SyncMaster 225MD

Installer drivere

Windows

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Bemærkninger

Læs følgende sikkerhedsvejledning,
som er beregnet til at forhindre tingsskade og personskade.

Advarsel!

Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.

Konventionsbemærkninger

Forbudt	Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres	Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres	Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød

Strøm

DPM (bør forklares - ingen her ved hvad DPM er PC), hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.

Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til anvisninger om antiindbrænding af billede

Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

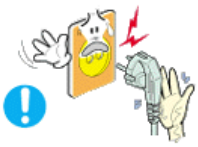

Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med våde hænder

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

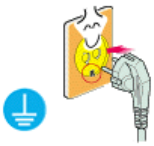

Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.

- Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel. (Kun klasse I-udstyr.)

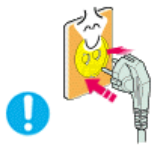

Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.

- En dårlig forbindelse kan medføre brand.

Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse og derved beskadige dem.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

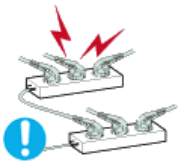

Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.

- Dette kan føre til brand.

Undlad at koble netledningen fra, mens skærmen bruges.

- Frakobling kan forårsage et strømstød og dermed beskadige skærmen.

Brug ikke netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet.

- Hvis netledningens stik eller stikprop er støvet, skal det rengøres med en tør klud.
- Brug af netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.

- I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i skærmen.

Undgå at tabe skærmen under transport.

- Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.

Montér skærmfoden i en montre eller på en hylde, så enden af foden ikke stikker ud over montren eller hylden.

- Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes.

Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.

- Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte og udgøre en fare for personer, specielt børn, der går forbi.

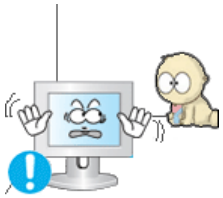

Anbring ikke produktet på gulvet.

- Personer, specielt børn, kan falde over det.

FOR AT FORHINDRE BRAND SKAL DU HELE TIDEN HOLDE LYS OG ANDEN ÅBEN ILD BORTE FRA PRODUKTET.

- Ellers kan det medføre brand.

Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.

- En smeltet belægning kan medføre elektrisk stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder med dårlig ventilation som f.eks. en bogreol, et skab e.l.

- Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.

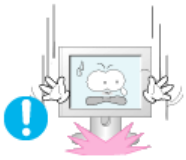

Sæt skærmen ned med forsigtighed.

- Den kan muligvis blive ødelagt.

Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.

- TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.

Installation af et væghængsel skal foretages af professionel montør.

- Der kan opstå skader ved installationer, der foretages af ikke-kvalificerede personer.
- Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i ejerens brugerhåndbog.

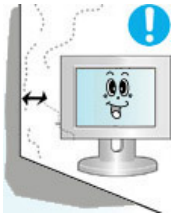

Når produktet installeres, skal man sørge for at der er afstand til væggen (større end 10 cm), så der er plads til ventilation.

- Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne temperatur. Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.

Sørg for, at den del af ledningen, der føres udendørs, placeres under indgangspunktet, for at forhindre, at der løber regnvand langs den udendørs antenne og ind i huset.

- Hvis der kommer regnvand ind i produktet, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis du bruger en udendørs antenne, skal du sikre dig, at der er en tilstrækkelig afstand mellem antennen og de elektriske ledninger i nærheden, så de ikke kommer i kontakt med hinanden, hvis antennen væltes af kraftig vind.

- Hvis antennen væltes, kan det føre til beskadigelse eller elektrisk stød.

Opbevar plasticemballagen (pose) uden for børns rækkevidde.

- Hvis børn leger med plasticemballagen (pose) kan det resultere i kvælning.

Rengøring

Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.

Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.

- Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.

Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede.

- Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Sørg for at fjerne strømkablet, inden produktet rengøres.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller vaskemidler.

Kontakt et servicecenter eller kundecenter for indvendig rengøring en gang om året.

- Sørg for at holde produkterne rene indvendigt. Støv, som samles i de indvendige dele over en længere periode, kan føre til fejlfunktion eller brand.

Andet

Fjern ikke dæksel eller bagbeklædning.

- Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
- Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.

- **Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker.**
  - Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

- **Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.**
  - Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
  - Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.

- **Hvis du taber skærmen, eller rammen beskadiges, skal du slukke for skærmen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter Servicecentret.**
  - Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

- **Sluk for strømmen, når der er lyn og torden udenfor, eller undlad at bruge skærmen i en længere periode.**
  - Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

- **Forsøg ikke på at flytte skærmen ved kun at trække i kablet eller signalkablet.**
  - Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

- **Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i ledningen eller signalkablet.**
  - Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

- **Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.**
  - Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.

- **Undgå at placere vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalgenstande på skærmen.**
  - Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
  - Hvis der kommer en substans ind i skærmen, skal du koble netledningen fra og kontakte en Serviceafdeling.

- **Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare stoffer.**
  - Det kan forårsage en eksplosion eller brand.

- **Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.**
  - Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.

- **Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepind, metaltråd og bor eller brandbare genstande, som f.eks. papir og tændstikker, i ventilationshullet, hovedtelefonporten eller AV-portene.**
  - Det kan forårsage brand eller elektrisk stød). Hvis der flyder fremmede væsker eller vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte Servicecenteret.

- **Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller sløre thed.**
  - Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

- **Indstil opløsningen og frekvensen i overensstemmelse med modellen.**
  - Forkerte indstillinger af opløsning og frekvens kan beskadige synet.

    22" bred (55 cm) - 1680 x 1050

- **Hold lydstyrken på et passede niveau, når du bruger hovedtelefonerne.**
  - For høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

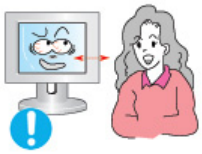

- **Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige synet.**

- **Af hensyn til øjnene anbefales det at tage en pause på fem minutter i timen ved skærmarbejde.**

- **Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der kan blive udsat for vibrationer.**
  - Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes. Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan blive udsat for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der kan opstå brand.

- **Når skærmen flyttes, skal man først slukke den og tage stikket ud. Sørg for, at alle ledninger, herunder antenneledningen og ledninger, som er tilsluttet andre enheder, tages ud, før du flytter skærmen.**
  - Hvis du ikke tager en ledning ud, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

- **Anbring produktet udenfor børns rækkevidde, da de kan komme til skade ved at hænge i det.**
  - Et produkt, der vælter, kan forvolde fysisk skade og endda død.

- **Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke være tilsluttet.**
  - Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller nedsat isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.

- **Anbring ikke børnenes foretrukne legetøj (eller andet der kan friste) på produktet.**
  - Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting. Produktet kan vælte med risiko for fysisk skade eller endda død.

- **Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.**
  - Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.

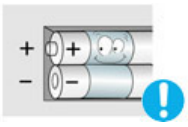

- **Isæt batterierne i den korrekte polaritetsplacering med +/-, som angivet i batteriholderen.**
  - Forkert polaritet kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

- **Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte batterier sammen.**
  - Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

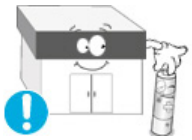

- **Batteriet (og det genopladelige batteri) er ikke almindeligt affald, og skal returneres med henblik på genbrug.**
  Kunden er ansvarlig for returnering af det brugte eller genopladelige batteri til genbrug.
  - Kunden kan returnere det brugte eller genopladelige batteri til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger den samme type batteri eller genopladelige batteri.

- **Når du løfter eller flytter skærmen, må du ikke vende skærmen rundt, mens du holder i soklen.**
  - Dette kan medføre, at din skærm falder og bliver beskadiget, eller der kan opstå personskade.

- **God siddestilling ved brug af skærmen**

  - Forsøg at bevare en god siddestilling, når du bruger skærmen.
    - Hold ryggen lige.
    - Sørg for en afstand på ca. 45 til 50 cm mellem dine øjne og

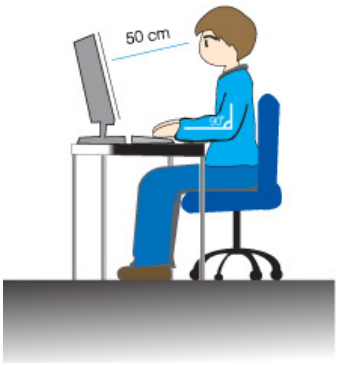

skærmen. Se på skærmen lidt over den, og hav skærmen lige foran dig.

- Vip skærmen opad, ca. 10 til 20 grader. Justér skærmens højde, så skærmens overkant er lige under dine øjne.
- Justér skærmvinklen, så der ikke reflekteres lys på skærmen.
- Forsøg at holde dine arme lodrette i forhold til dine armhuler. Hold dine arme i niveau med dine håndrygge.
- Hold albuens vinkel lodret.
- Hold knæene i en vinkel på mere end 90 grader. Dine fødder må ikke løftes fra gulvet. Juster armens placering, så den er under hjertet.

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Funktioner

Funktioner ved digital udsendelser
- Alle processer vedr. multimedieudsendelser, der omfatter oprettelse, overførsel og modtagelse af programmer, behandles digitalt, som gør det muligt for brugeren at glæde sig over en meget høj billedkvalitet uden noget signaltab og mulighed for udnyttelse af yderligere tjenester.

Visning af digitale udsendelser
- For at se digitale udsendelser skal du have en skærm, der kan modtage digitale udsendelser og opfylde de krævede forhold, der er nødvendige for at modtage digitale signaler.

HDMI-funktioner
- Dette er en bredt accepteret metode til overførsel af højopløst video- og audioindhold uden noget komprimeringstab.
- Du kan let tilslutte dine enheder med et enkelt kabel og styre disse på en integreret måde.

Bedste design
- Dette produkt omfatter et enkelt, rent, fremragende design.

Skinnende, blankt materiale
- Det sorte og skinnende materiale indikerer en elegant og fornem stil.

Højfølsomme berøringsknapper
- Tænd/sluk- og justeringsknapperne er begge højfølsomme berøringsknapper, der ikke kun givet et kvalitetsdesign, men også en stor brugervenlighed.

High speed reaktionstid
- Reaktionstiden på 5 ms giver klarere og hurtigere udsendelser.

Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.

Udpakning

Uden sokkel

Med sokkel

- **Brugervejledning**

Hurtig installationsvejledning

Garantibevis
(Ikke alle steder)

Installations-cd med brugervejledning, skærmdriver

- **Kabel**

D-Sub-kabel

Strømkabel

Lydkabel

- **Diverse**

Fjernbetjening

Batteries (AAA X 2)

Renseklud

- **Sælges separat**

TV-antennekabel

RCA-kabel

Komponent-kabel

S-VIDEOkabel

Øretelefoner/hovedtelefoner

SCART-stik



DVI-kabel

DVI til HDMI-kabel

HDMI-kabel

RCA til stereo-kabel (til pc)

Digitalt, optisk lydudgangskabel

Gælder kun for modeller i sort og højglans.

Foran

1. TV/DTV

2. PIP

3. ▼,▲

4. - +

5. MENU

6. SOURCE

7. Fjernbetjeningssensor

8. [⏻] Tænd/sluk

9. Tænd/sluk lampe

10. Højttaler

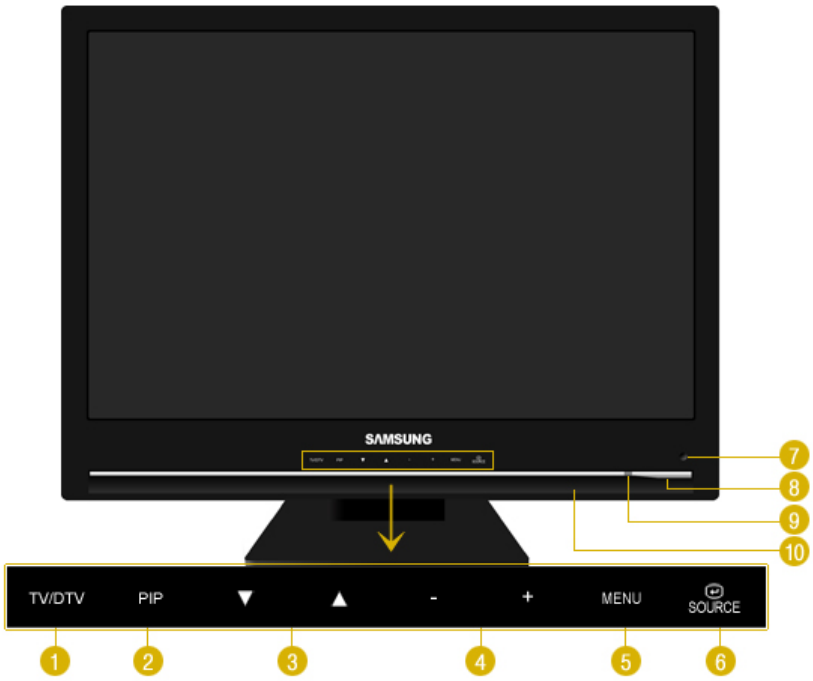

1. **TV/DTV**
   Denne knap anvendes til at skifte mellem normal og DTV-signaler.
   [TV] → [DTV]
   >>Klik her for at se et animationsklip.
2. **PIP (Tilgængelige PC/DVI tilstande)**
   Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
3. **▼,▲**
   Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Vælger tv-kanaler i tv-tilstand.
4. **- +**
   Flytter vandret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Justerer også lydstyrken.
5. **MENU**
   Brug denne knap til at åbne menuen på skærmen og til at gå et trin tilbage i menuen.
6. **SOURCE**
   Bruges til at vælge OSD-menuen.
   Kun eksterne enheder, som er tilsluttet skærmen på det pågældende tidspunkt, kan ændre kilden.
   Sådan skiftes der mellem skærmtilstande:
   [PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
   >>Klik her for at se et animationsklip.
7. **Fjernbetjeningssensor**
   Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.
8. **[⏻] Tænd/sluk**
   Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.
9. **Tænd/sluk lampe**
   På denne måde kan du se systemets overordnede strømstatus. Se afsnittet PowerSaver for flere informationer.
10. **Højttaler**
    Du kan høre lyd ved at tilslutte lydkortet på din pc til skærmen.

Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader arbejdspladsen i længere tid.

Bagpå

(Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.)

1. POWER

- Tilslut skærmens netledning til POWER på skærmens bagside.
  Dette produkt kan bruges med 100 ~ 240V (+/- 10%).

2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

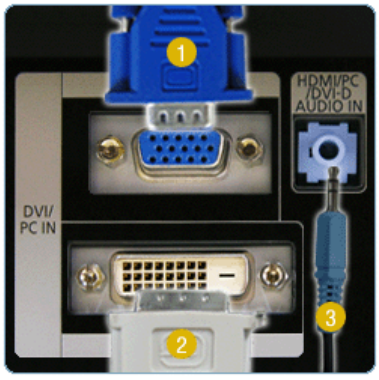

1. **PC**
   : Tilslut signalkabler til **PC**-stikket på bagsiden af din skærm.
2. **DVI-D**
   : Tilslut DVI-kablet til **DVI-D**-stikket på bagsiden af din skærm.
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**
   : Tilslut **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-stikket på bagsiden af skærmen til pc'ens lydkort.

3. COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   :Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til **R-AUDIO-L**-stikket på skærmen.
2. **P_R, P_B,Y**
   : Tilslut VIDEO OUT-stikket på dvd'en/DTV Set-Top-boksen til indgangsstikkene P_R, P_B,Y med et komponentvideokabel (P_R, P_B,Y)

4. ANT IN

- Tilslut CATV- eller antennecoaxialkablet til antenneterminalen bag på skærmen.
  Du skal bruge et coaxial antennekabel.

5. HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. **HDMI IN**
   : Tilslut HDMI-stikket bag på din skærm til HDMI-stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
   : Tilslut stikket **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)** på din skærm til det digital lydudgangs- eller standardlydudgangsstik på din dvd-hjemmebiograf (eller forstærker) med et digitalt lyd/optisk udgangskabel.

6. EXT(RGB) / SERVICE

1. **EXT(RGB)**
   : Tilslut EXT (RGB)-stikket på skærmen til dvd-afspilleren med et SCART-kabel.

   EXT(RGB)-porten på skærmen står for TV- eller Video-signalindgang og -udgang.

2. **SERVICE**
   : Dette er et stik, der er reserveret til service.

7. 🎧

- Tilslut hovedtelefonerne til den udgående hovedtelefonport.

8.

- Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det anvendes et offentligt sted.
  (Låsen skal anskaffes separat.)
  For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.

9. **COMMON INTERFACE**

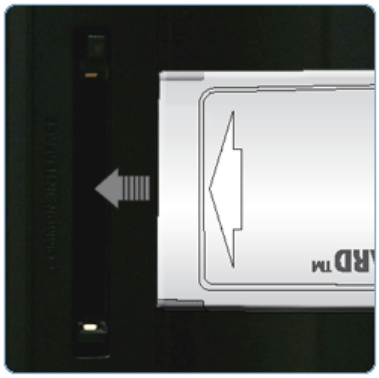

- Dette indeholder informationer om CAM'er, der er sat i CIslotten
  og viser disse.
  Programinfo vedrører CI-kortet.
  Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er
  tændt eller slukket.

10. **S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L**

1. **S-VIDEO / VIDEO**
   : AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet S-Video- (V1) eller Video (V2)-terminalen til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller RCA-kablet.

2. **R - AUDIO -L**
   : Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til **R-AUDIO-L**-stikket på skærmen. lydkabler.

Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjembetjening

Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

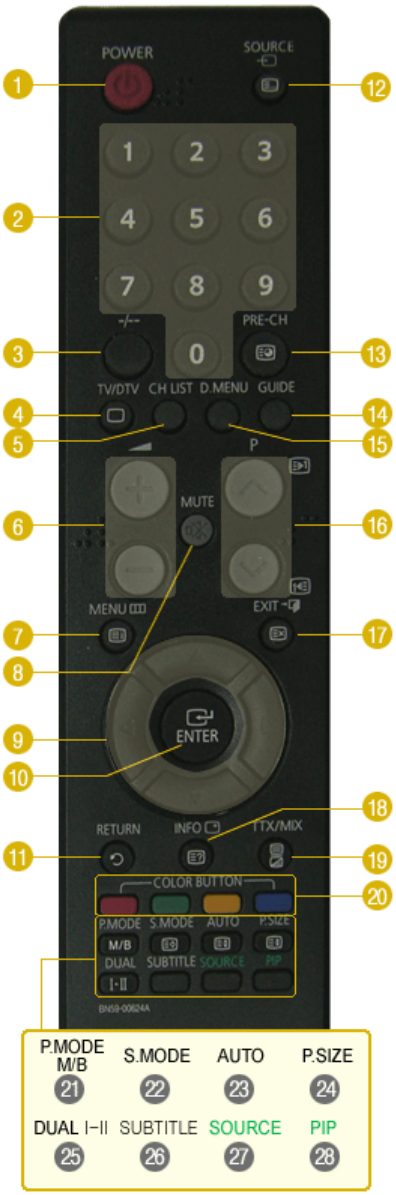

1. POWER
2. Nummerknap
3. -/--
4. TV/DTV
5. CH LIST
6. – +
7. MENU
8. MUTE
9. ▲▼◄► Knapper for op, ned, højre og venstre
10. ENTER
11. RETURN
12. SOURCE
13. PRE-CH
14. GUIDE
15. D.MENU
16. P
17. EXIT
18. INFO
19. TTX/MIX
20. COLOR BUTTON
21. P.MODE, M/B (MagicBright™)
22. S.MODE
23. AUTO
24. P.SIZE
25. DUAL I-II
26. SUBTITLE
27. SOURCE
28. PIP

1. POWER
Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

2.Nummerknap
Vælger tv-kanaler i tv-tilstand. Bruges til at skifte kanal, når PIP er valgt, og PIP SOURCE er indstillet til TV.

3.-/--
(Kanalvalg med et/to cifre)
Bruges til at vælge en kanal med tallet 10 eller derover.
Tryk på denne knap, og du får vist symbolet "--".
Indtast det tocifrede kanalnummer.

4.TV/DTV

Vælger tilstanden TV og DTV direkte

5.CH LIST
"Channel List" vises på skærmen.

6.– +
Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

7. MENU
Brug denne knap til at åbne menuen på skærmen og til at gå et trin tilbage i menuen.

8. MUTE
Tryk på knappen for at slå lyden fra midlertidigt.
Vises nederst til venstre på skærmen.
Tryk på knappen MUTE igen for at annullere funktionen Mute. Alternativt kan du trykke på knapperne – + for at annullere funktionen Mute.

9.▲▼◀▶ Knapper for op, ned, højre og venstre
Flytter vandret lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

10. ENTER
aktivere et fremhævet menupunkt.

11. RETURN
Vender tilbage til den forrige menu

12. SOURCE
Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.
Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt.
- Du kan ikke se TV eller DTV med knappen SOURCE
- Du kan kun se TV med knappen TV eller DTV.

13.PRE-CH
Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.

14.GUIDE
Visning af EPG (Elektronisk Program Guide)

15.D.MENU
Visning af menuen DTV

16. P
Vælger tv-kanaler i tv-tilstand.

17. EXIT
Knappen Afslut afsluttes i menuskærmbilledet eller lukker skærmjusteringsmenuen.

18. INFO
De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

19.TTX/MIX
Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv.
- Tekst-tv-knapper

Yderligere information > TTX / MIX

20.COLOR BUTTON
Tryk for at tilføje eller slette kanaler og gemme kanaler i listen med foretrukne kanaler i menuen “Channel
List".

21.P.MODE, M/B (MagicBright™)
Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle tilstand nederst på midten af skærmen.

TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE
Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken.
Tryk derefter på knappen igen for at bladre gennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme.
Tryk derefter på knappen igen for at gennemgå de tilgængelige, forudkonfigurerede tilstande.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

22.S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen.
Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

23.AUTO - Ikke tilgængelig i tilstanden PC
Justerer automatisk skærmen.(PC)

24.P.SIZE
Tryk her for at ændre størrelsen på skærmbilledet
.- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25.DUAL I-II
Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

26.SUBTITLE
Visning af digitale undertitler

27.SOURCE - Kan justeres, når PIP-funktionen er ON (TIL).
Vælg input SOURCE for PIP.

28.PIP - Ikke tilgængelig i tilstanden PC/DVI
Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

Tilslutning af skærmen

1. Tilslutning til en computer

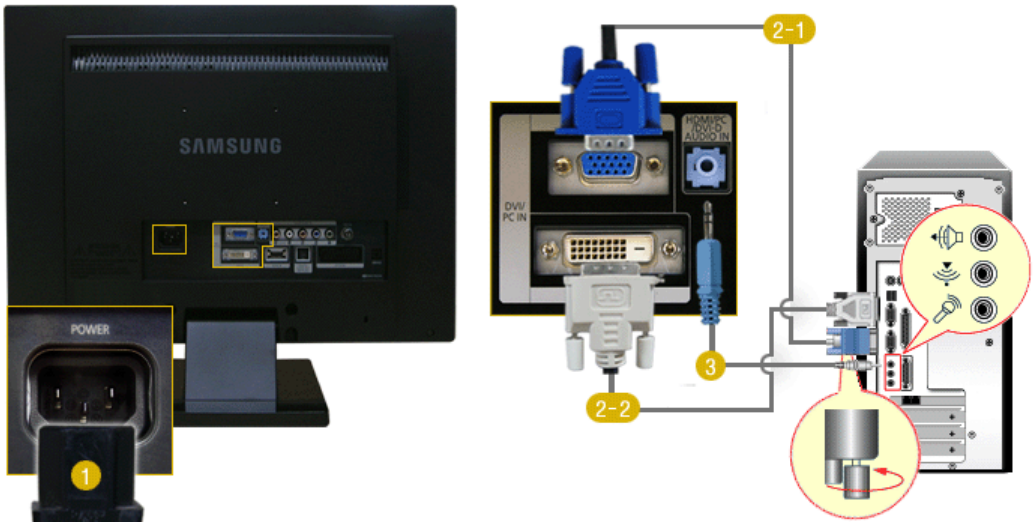

1. Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
2. Brug en relevant tilslutning på din computer.
   - 2-1. Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet. Tilslut signalkabler til **PC**-stikket på bagsiden af din skærm.
     [PC]
   - 2-2. Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet. Tilslut DVI-kablet til **DVI-D**-stikket på bagsiden af din skærm.
     [DVI-D]
3. Tilslut **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-stikket på bagsiden af skærmen til pc'ens lydkort.
4. Tænd både for computeren og skærmen.

---

2. Tilslutning til en Macintosh

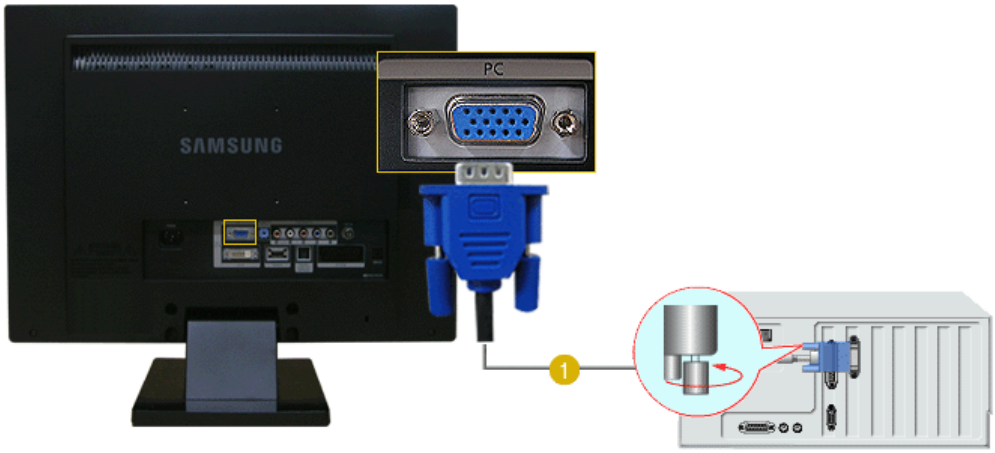

1. Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
   Tilslut signalkabler til D-SUB-stikket på bagsiden af din skærm.
   [PC]
2. Tænd for skærmen og Macintosh-computeren.

Tilslutning til andre enhederr

AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen.
Konfigurationen på skærmens bagside kan variere fra produkt til produkt.

Konfigurationen på skærmens bagside kan variere fra produkt til produkt.

DVI til HDMI-kablet, digital lyd/optisk outputkablet og RCA til stereo-kablet (til computer) sælges alle separat.
Kontakt et **Servicecenter** for at købe produkter, der sælges separat.

---

1. Tilslutning af AV-enheder

Skærmen har AV-forbindelsesterminaler, hvor du kan tilslutte AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere. Du kan bruge AV-signaler, så længe skærmen er tændt.

1. AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet S-Video- (V1) eller Video (V2)-terminalen til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller RCA-kablet.

2. Tilslut AUDIO OUT-stikket på dvd/videooptageren/camcoderen til **R-AUDIO-L**-stikket på skærmen.
3. Start derefter DVD'en, videoafspilleren eller Camcorderen med en DVD-disk eller et bånd indsat.
4. Brug knappen **SOURCE** til at vælge AV eller S-Video.

2. EXT-tilslutningsterminal (RGB) - Denne funktion gælder kun for AV-ENHEDER, der understøtter SCART.

Tilslut EXT (RGB)-stikket på skærmen til dvd-afspilleren med et SCART-kabel. Du kan se DVD ved blot at tilslutte DVD'en med skærmen, så længe strømmen er tilsluttet.

1. Tilslut **EXT (RGB)**-stikket på skærmen til dvd-afspilleren med et SCART-kabel.
2. Når en Scart-enhed sluttes til din skærm, ændres **Source** automatisk til **EXT**.

---

3. Tilslutning af TV'et

Du kan se tv-programmer på skærmen, hvis den er tilsluttet en antenne eller et CATV-kabel, uden at installere nogen særskilt tv-modtagerhardware på computeren.

1. Tilslut CATV- eller antennecoaxialkablet til antenneterminalen bag på skærmen.
   Du skal bruge et coaxial antennekabel.

- **Ved brug af en indvendig antenneterminal:**
  Kontroller antenneterminalen på væggen først, og tilslut derefter antenneledningen.
- **Ved brug af en udendørs antenne:**
  Hvis du bruger en udendørs antenne, skal du bruge en professionel tekniker til at udføre installationen.
- **Sådan tilsluttes RF-ledningen til antenneingangsterminalen.:**
  Sørg for at holde RF-ledningens kobberdel lige.

2. Tænd for skærmen.
3. Vælg TV med knappen **TV/DTV**.
4. Vælg den ønskede tv-kanal.

Giver et svagt signal dårlig modtagelse?
Køb og installer en signalforstærker for at få en bedre modtagelse.

4. Tilslutning af DVD/DTV Set Top Box

Tilslut til indgangen på DVD/DTV Set Top Box, hvis enheden har et DVD/DTV-stik.
Du kan se komponenten ved blot at tilslutte komponenten til skærmen, så længe den er tændt.

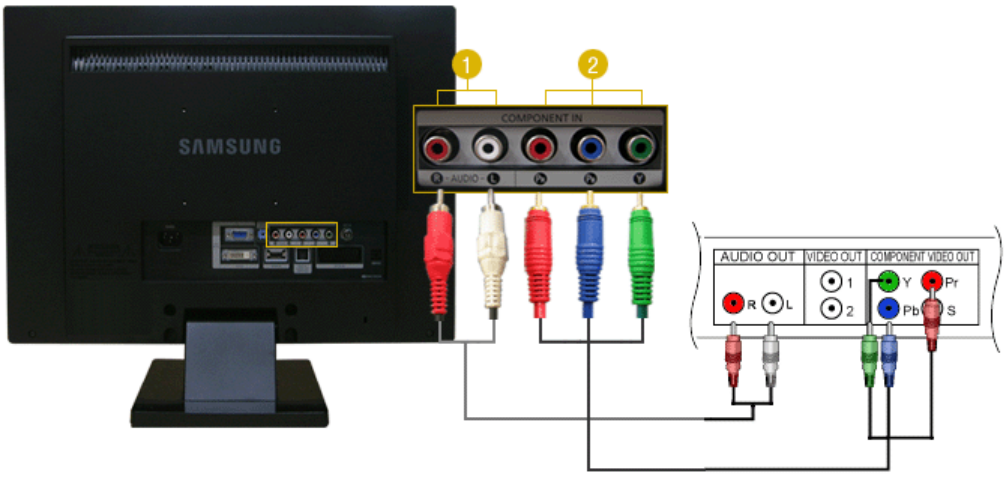

1. Tilslut AUDIO OUT-stikket på dvd/DTV Set-Top-boksen til **R-AUDIO-L**-stikket på skærmen.
2. Tilslut VIDEO OUT-stikket på dvd'en/DTV Set-Top-boksen til indgangsstikkene P_R, P_B,Ymed et komponentvideokabel (P_R, P_B,Y).
3. Brug knappen **SOURCE** til at vælge Component.

5. slutning af HDMI

Du kan ikke tilslutte en pc til HDMI IN-stikket.

1. Inputenheder som f.eks. dvd tilsluttes til HDMI IN-stikket på skærmen med HDMI-kablet.

2. Start derefter dvd'en med en dvd-disk isat.
3. Brug knappen **SOURCE** til at v ælge HDMI.

---

6. Tilslutning med et DVI til HDMI-kabel

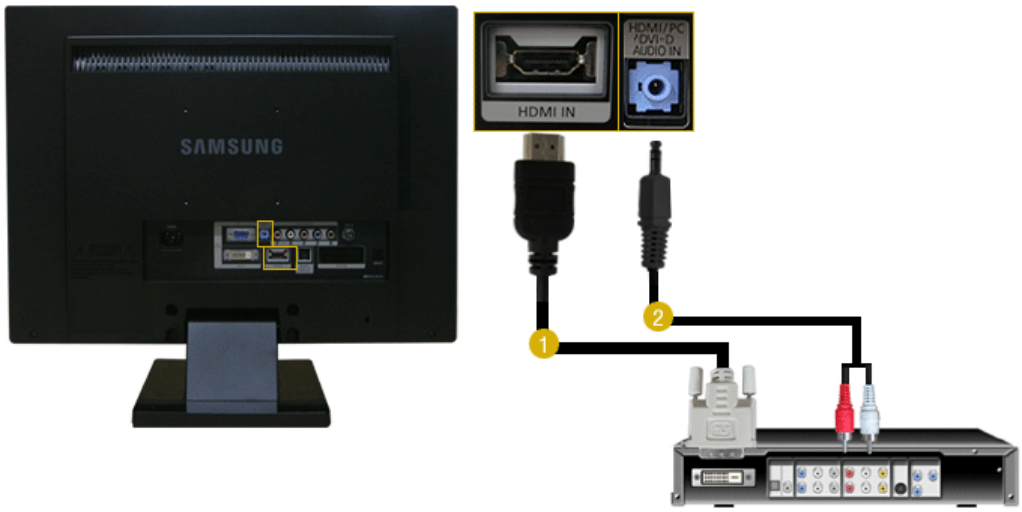

1. Tilslut DVI-udgangsstikket på en digital udgangsenhed til HDMI IN-stikket på skærmen med et DVI til HDMI-kabel.
2. Tilslut det røde og det hvide stik på et RCA til stereo-kabel (til pc) til udgangsstikkene med de samme farver på den digitale udgangsenhed, og tilslut det modsvarende stik til **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN**-stikket på skærmen monitor.
3. Start derefter dvd'en med en dvd-disk isat.
4. Brug knappen **SOURCE** til at vælge HDMI.

---

7. Tilslutning og brug af en forstærker

Du kan tilslutte det digitale, optiske lydindgangskabel eller standardlydindgangsstik på din forstærker til din skærm med det korrekte kabel.

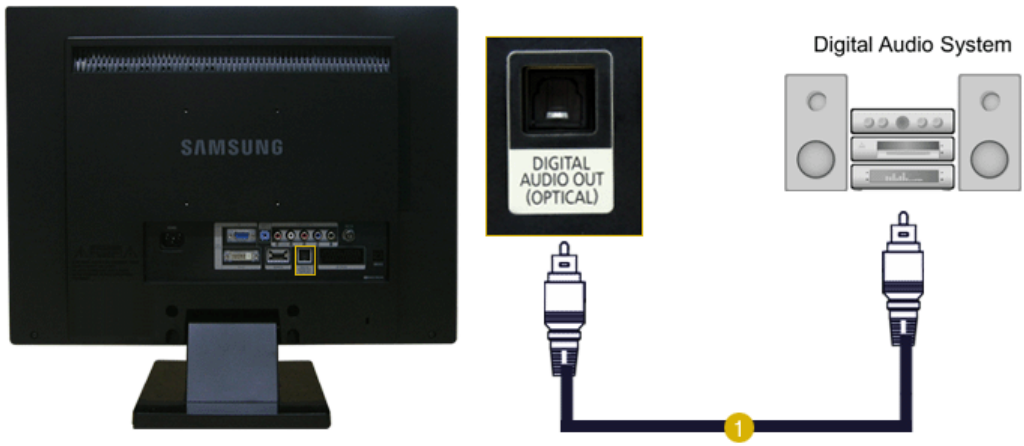

1. Tilslut **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket på din skærm til det digitale lydudgangsstik på din digitale forstærker med et optisk kabel.
2. Indstil **Internal Mute** til **On** i menuen **Sound** med knappen **MENU**.

3. Juster **Sound Volume** med **Lydstyrkeknapperne (+ , -)** på din forstærker.
4. Når du er færdig med tilslutningerne, skal du tænde for skærmen og forstærkeren.

Da der ikke kommer lyd fra skærmen, skal du bruge en forstærker.

For informationer om hvordan du tilslutter en højttaler og forstærker, skal du se i brugervejledningerne til disse enheder.

---

8. Tilslutning af COMMON INTERFACE

Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.
Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.

1. Sæt CI-kortet i CAM'et i pilens retning, indtil det passer.
2. Isæt CAM'et med CI-kortet installeret i CI-slotten.
   (Isæt CAMet i pilens retning helt op til enden, så den er parallel med slotten.)
3. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

---

9. Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefonerne til skærmen.

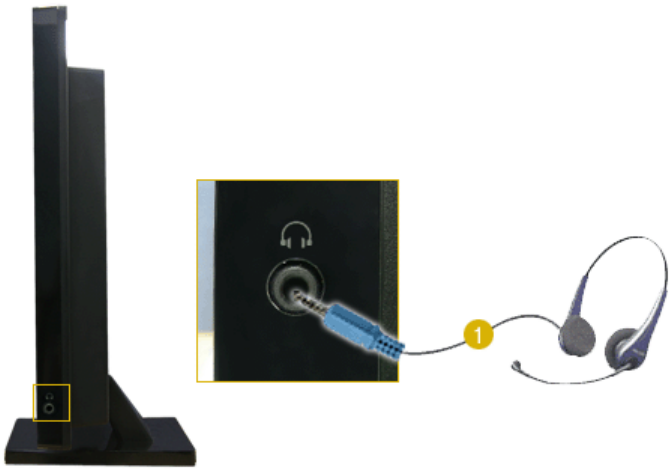

1. Tilslut hovedtelefonerne til den udgående hovedtelefonport.

Brug af holderen

Denne skærm understøtter forskellige typer VESA-standardfødder. Du skal enten folde den anvendte fod sammen eller fjerne den for at kunne installere en VESA-fod.

1. Sammenfoldning af foden

Skærmen kan hælde fra -1 til 23 grader.

2. Montering af fodstykke

Til denne monitor anvendes en 100 mm x 100 mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.

A. Skærm

B. Tilslutningsplade for ophæng (Sælges separat)

1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Drej fastgørelsesskruen på soklen mod uret for at løsne den, og adskil den derefter fra soklen.
4. Anbring tilslutningspladen for ophænget ud for hullerne i bagpanelets monteringsplade og fastspænd den med de fire skruer, der leveres med fodstykke-armen, vægophæng and det andet fodstykke.

- Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da de kan beskadige skærmens indre.
- For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
- Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer. Fastgør ikke

skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre, at produktet falder ned og forårsager personskade. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.

- Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikke-VESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren undlader at følge instruktionerne vedr. produktets installation.

- For at montere skærmen på væggen skal du købe det vægmonteringsudstyr til at opsætte skærmen mindst 10 cm fra væggens overflade.
- Kontakt det nærmeste Samsung Service Center for flere oplysninger. Samsung Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden fod end de angivne.
- **Anvend vægmontering, der overholder internationale standarder.**

Installation af skærmdriveren (Automatisk)

Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.

klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:

- Internet web site :http://www.samsung.com/ (WorldWide)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/

1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "**Windows**".
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "**OK**"-knappen.

SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Hvis du ser følgende "**Besked**"-vindue, klik så på "**Fortsæt**" knappen. Klik på "OK" knappen. (Microsoft® Windows® XP Operativsystem)

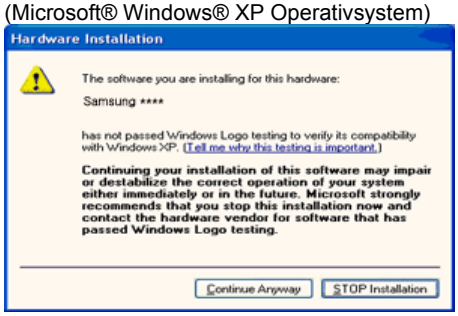
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/

5. Installation af monitordriver er komplet.

Installation af skærmdriveren (Manuelt)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM. Installation af drev varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem, som du anvender.

klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:

- Internet web site :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/

Microsoft® Windows Vista™ Operativsystem

1. Indsæt cd'en med brugervejledningen i cd-rom-drevet.
2. Klik på (Start) og "**Control Panel**"(Kontrolpanel). Klik derefter på "**Appearance and Personalization**"(Udseende og personlige indstillinger).

3. Klik på "**Personalization**"(Personlige indstillinger) og derefter på "**Display Settings**"(Skærmindstillinger).

4. Klik på "**Advanced Settings...**"(Avancerede indstillinger…).

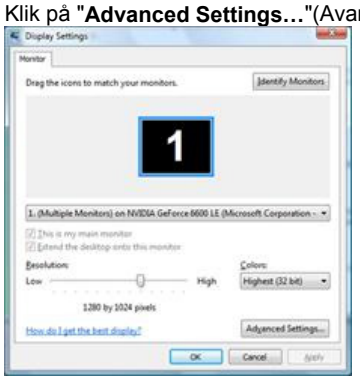

5. Klik på "**Properties**"(Egenskaber) på fanen "**Monitor**"(Skærm). Hvis knappen "**Properties**"(Egenskaber) er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af din skærm er udført. Skærmen kan anvendes, som den er.
   Hvis meddelelsen "**Windows needs...**"(Windows skal bruge…), som vist i figuren herunder, vises, skal du klikke på "**Continue**"(Fortsæt).

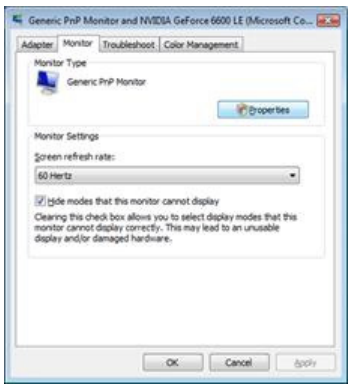
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.

http://www.samsung.com/

6. Klik på "**Update Driver…**"(Opdater driver…) på fanen "**Driver**".

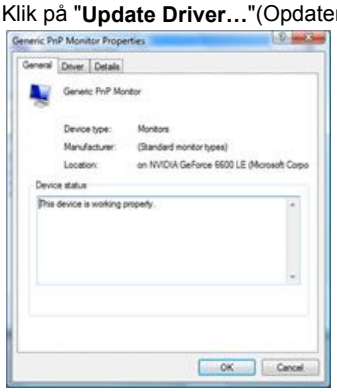

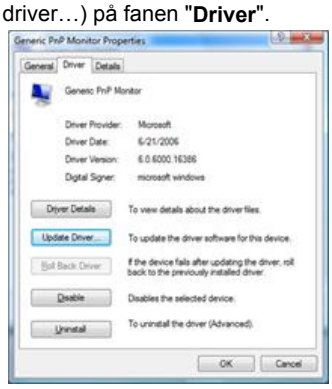

7. Marker afkrydsningsfeltet "**Browse my computer for driver software**"(Søg på computeren efter driversoftware), og klik på "**Let me pick from a list of device drivers on my computer**"(Lad mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren).

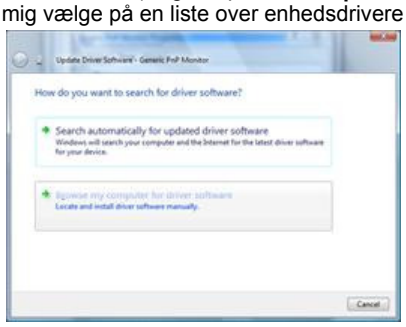
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Klik på "**Have Disk…**"(Har diskette/cd…), og vælg mappen (f.eks. D:\drev), hvor driverens indstillingsfil findes, og klik på "**OK**".

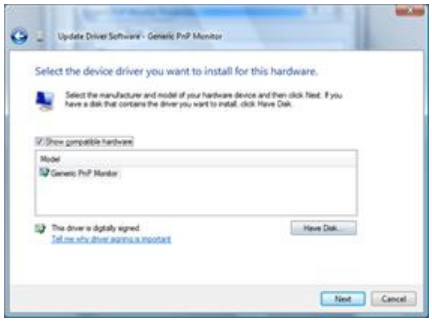

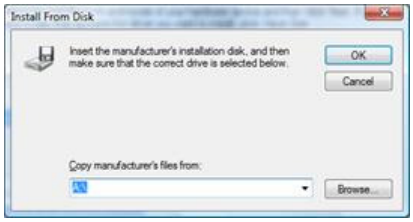
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Vælg den model, der svarer til din skærm, på skærmbilledet med skærmmodeller, og klik på "**Next**"(Næste).

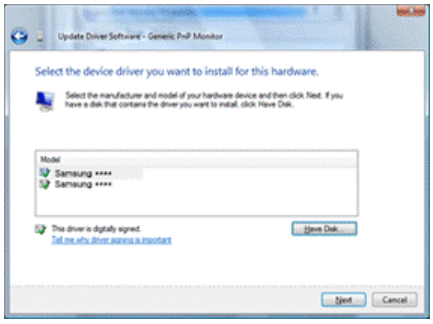
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Klik på "**Close**"(Luk) → "**Close**"(Luk)→ "**OK**" → "**OK**" på følgende skærmbilleder, der vises i rækkefølge.

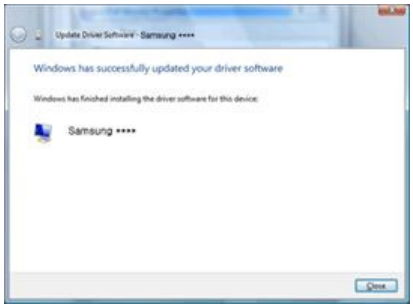
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

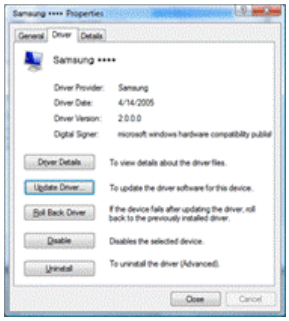

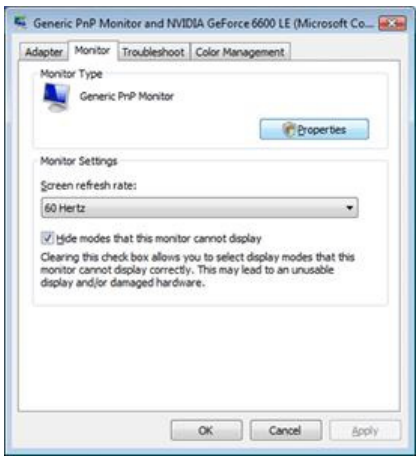
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

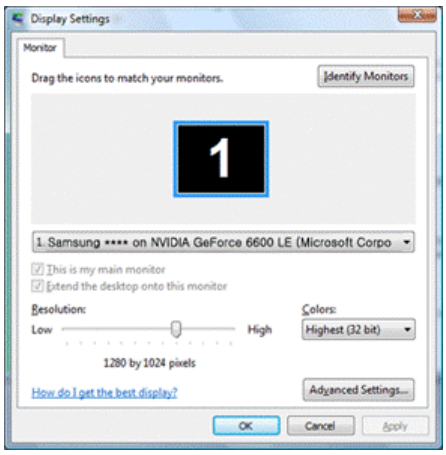

Microsoft® Windows® XP Operativsystem

1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "**Start**" - "**Kontrolpanel**", og klik derefter på ikonet for "**Udseende og Emner**..".

3. Klik på Display-ikonet, vælg "**Indstillinger**"-fanen og klik på "**Avanceret**".

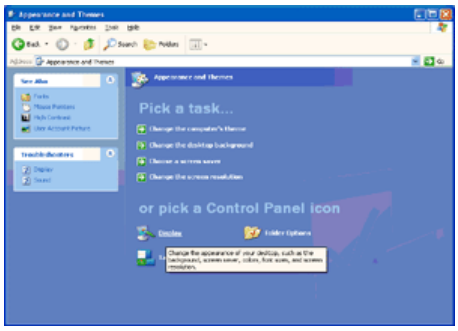

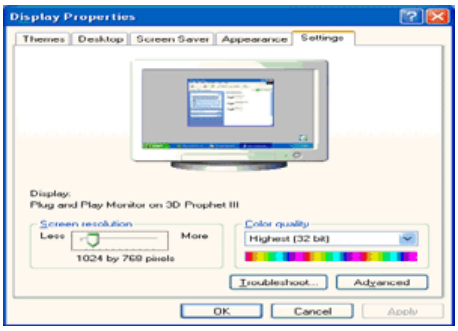

4. Klik på knappen for "**Egenskaber**" på "**Monitor**"-fanen og vælg "**Driver**"-fanen.

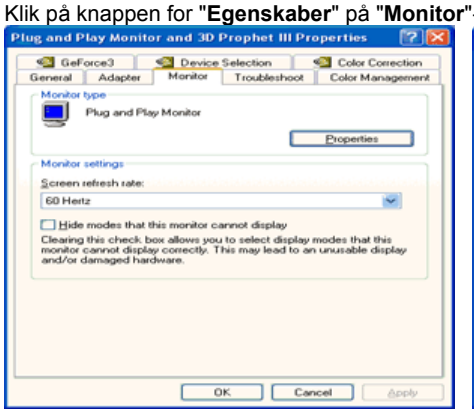

5. Klik på "**Opdatér driver**" og vælg "**Installér fra liste eller** ...", og klik derefter på "**Næste**"-knappen.

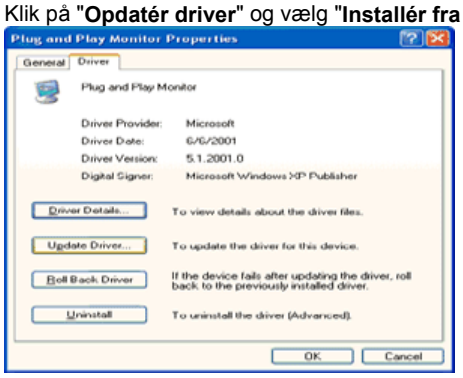

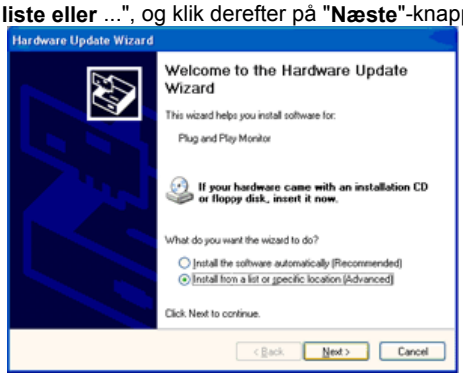
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Vælg "**Søg ikke, jeg vil** ...", klik så på "**Næste**" og derefter klik på "**Har diskette**".

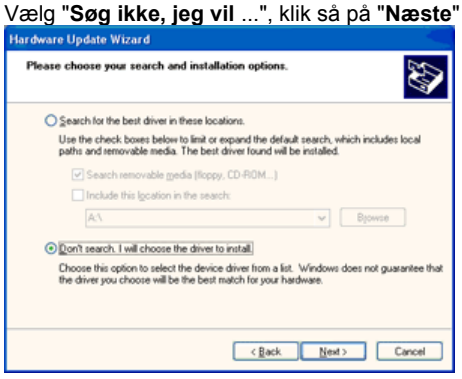
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
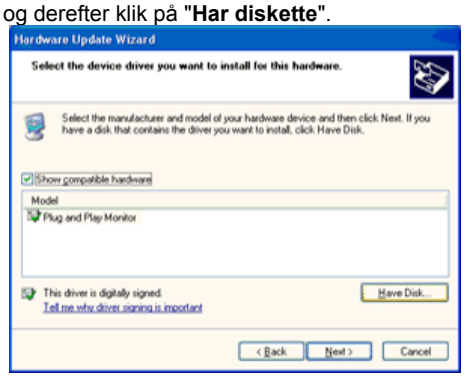
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Klik på "**Gennemse**"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og klik så på "**Næste**"-knappen.

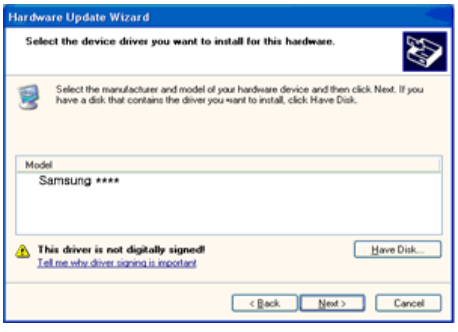
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Hvis du ser følgende "**Besked**"-vindue, klik så på "**Fortsæt**" knappen. Klik på "Slut"-knappen.

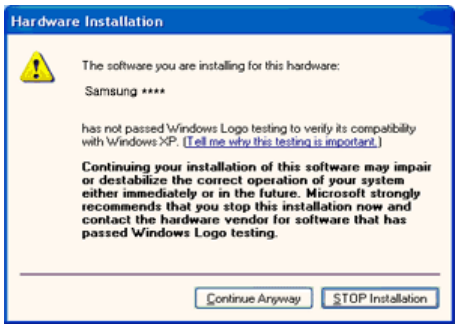
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/

9. Klik på "**Luk**"-knappen og igen på "**OK**"-knappen.

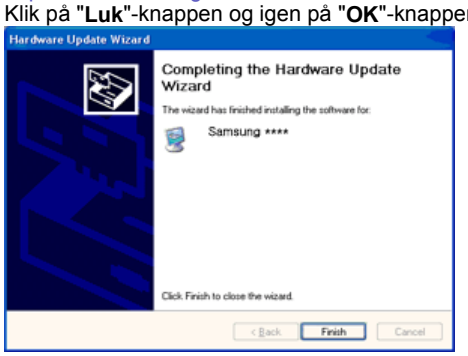

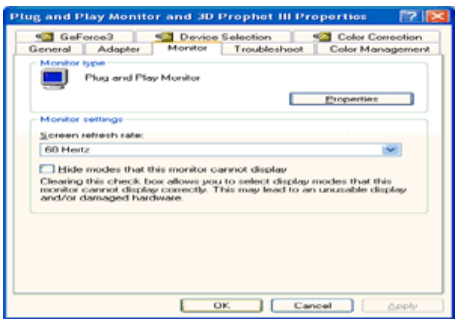

10. Installation af monitordriver er komplet.

Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin.

1. Vælg "**OK**" knappen i "**Isæt diskette**" vinduet.
2. Klik på "**Gennemse**" knappen i "**Fil kræves**" vinduet
3. Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "**Åbn**" knappen, og derefter "**OK**" knappen.

Manuel installationsguide

1. Klik på "**Start**", "**Indstillinger**", **Kontrolpanel**".
2. Dobbeltklik "**Skærm**" ikonet.
3. Vælg "**Indstillinger**" fanen og klik derefter på "**Avanceret**"
4. Vælg "**Monitor**".
   Situation1: Hvis "**Egenskaber**" knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt konfigureret. Stands installationen.
   Situation2: Hvis "**Egenskaber**" knappen er aktiv, så klik på "**Egenskaber**" knappen. Følg herefter hvert af de følgende trin.
5. Klik på "**Driver**" og så "**Opdater Driver**" og klik derefter på "**Næste**" knappen.
6. Vælg "Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver". Klik så på "**Næste**", og derefter på "**Har diskette**".
7. Klik på "**Gennemse**" knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
8. Klik på "**Åbn**" knappen, og klik derefter på "**OK**" knappen.
9. Vælg din skærmmodel, klik på "**Næste**" knappen og derefter på "**Næste**" knappen.
10. Klik på "**Slut**" knappen og derefter på "**Luk**" knappen.

Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "**Ja**" knappen, og derefter på

"**OK**" knappen. Klik så på "**Slut**" knappen og derefter på "**Luk**" knappen.

Microsoft® Windows® Millenium Operativsystem

1. Klik på "**Start**", "**Indstillinger**", "**Kontrolpanel**".
2. Dobbeltklik "**Skærm**" ikonet.
3. Vælg "**Settings**" fanen og klik så på "**Advanced Properties**" knappen.
4. Vælg "Monitor" fanen.
5. Klik på "**Change**" knappen i "**Monitor Type**" feltet.
6. Vælg "**Specify the location of the driver**".
7. Vælg "**Display a list of all the drivers in a specific location.**" og klik derefter på "**Next**" knappen.
8. Klik på "**Have Disk**" knappen.
9. Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "**OK**" knappen.
10. Vælg "**Show all devices**" og vælg så den monitor, som er tilsluttet din computer og klik derefter på "**OK**".
11. Fortsæt med at vælge "**Close**" knappen og "**OK**" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for Display Properties. (Hvis der kommer andre skærmbilleder frem med advarsler og lignende, klikkes der på det, der passer for din monitor).

Microsoft® Windows® NT Operativsystem

1. Klik på **Start**, **Indstillinger**, **Kontrolpanel**, og dobbeltklik derefter på **Skærm**.
2. I **Vis registreringsoplysninger** vinduet, klik på **Indstillinger** fanen og klik på **All Display Modes**.
3. Klik på den ønskede indstilling (**Opløsning, Antal Farver** og **Lodret Frekvens**) og klik så på **OK**.
4. Klik på **Anvend** knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på **Test**. Hvis skærmen ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller frekvens).

Hvis der ikke er nogen "Mode" i **All Display Modes**, kan du vælge opløsning og vertikal frekvens ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog.

Linux Operativsystem

For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for system opstillingsfil.

1. Tryk på **Enter** ved det første og andet skærmbillede efter at have udført **X86Config** filen.
2. Det tredje skærmbillede bruges til **installation af mus**.
3. Indsæt en mus for din computer.
4. Næste skærmbillede bruges til **Valg af tastatur**.
5. Indsæt tastatur for din computer.
6. Næste skærmbillede anvendes til **installation af skærm**.
7. Først indsættes en **vandret frekvens** for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
8. Indsæt derefter en **lodret frekvens** for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
9. Indtast **Navn på skærmmodel**. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den faktiske udføring af X-Window.
10. Du har nu **afsluttet** opstillingen af din skærm.
    Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Input

Tilgængelige tilstande	P : PC / DVI	T : TV	D : DTV	E : Ext.	A : AV	S : S-Video	C : Component	H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
Source List	Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.** **- Du kan skifte mellem tilstandene TV og DTV ved at trykke på knappen TV/DTV.** **1) PC** **2) DVI** **3) TV** **4) Ext.** **5) AV** **6) S-Video** **7) Component** **8) HDMI**	

	9) DTV	
PIP	Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet. (Off/ On) **- Tilgængelig i PC / DVI-tilstand** **1) PIP** : Slår PIP-skærmbilledet til eller fra. **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'PIP'.** **Off / On** **2) SOURCE** : Vælg inputkilden for PIP . **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.** **PC / DVI** : TV / Ext. / AV / S-Video / Component **3) Size** : Ændrer størrelsen på PIP-vinduet. / / / Hvis du vælger , i størrelse, vil hverken Position eller Gennemsigtighed være aktiveret. **4) Position**: Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen. / / / **5) Transparency** : Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer. **High / Medium / Low / Opaque**	
Edit Name	Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere. **1) PC** **2) DVI** **3) Ext.** **4) AV** **5) S-Video** **6) Component** **7) HDMI**	

Picture

- **PC / DVI Mode**

Tilgængelige tilstande P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
MagicBright™	MagicBright™ er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø, afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: Text, Internet, Entertain og Custom. Hver tilstand har sin egen forudkonfigurerede lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen "M/B". **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'M/B'.** **1) Entertain** : Høj lysstyrke Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm. **2) Internet** : Medium Brightness Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst. **3) Text** : Normal lysstyrke Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst. **4) Custom** Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag. Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.	P
Custom	Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre Contrast, Brightness og Sharpness efter eget valg. **1) Contrast** : Justering af kontrast. **2) Brightness** : Justering af lysstyrke. **3) Sharpness** : Justerer skarpheden.	P
Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.		
Colour Tone	Farvetonen kan ændres. **1) Cool** **2) Normal** **3) Warm** **4) Custom**	P
Colour Control	brug denne funktion til finjustering af farven. **1) R-Gain**	

	2) G-Gain **3) B-Gain**	
Hvis du justerer billedet vha. funktionen Colour Control, ændres Colour Tone til tilstanden Custom.		
Image Lock	Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen. **- Tilgængelig i PC-tilstand** **1) 1) Coarse** : Fjerner støj, som f.eks. lodrette streger. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan centrere det igen vha. menuen Horizontal Control <Vandret justering>. **2) Fine** : Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed). **3) Position** : Justerer den vandrette og lodrette placering.	1) Coarse 2) Fine 3) Position
Auto Adjustment	Værdierne for Fine/Coarse (Fin/Grov) og Position (Position) angives automatisk. Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto Adjustment. **- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen "AUTO'.**	
Size	De verschillende kleur-dtv's kunnen ook door de gebruiker worden aangepast. **Wide** **4:3**	
PIP Picture	Du kan justere PIP-skærmindstillingerne. **- Tilgængelig i PC / DVI-tilstand** **Contrast** : Juster kontrasten i PIP-vinduet på skærmen. **Brightness** : Juster lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen. **Sharpness** : Justerer Sharpness i PIP-vinduet på skærmen. **Colour** : Justerer Colour i PIP-vinduet på skærmen. **Tilgængelige tilstande : PIP ON**	

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mode

Tilgængelige tilstande P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
Mode	Skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("Dynamic" ("Dynamisk"), "Standard" ("Standard"), "Movie" ("Film") og "Custom" ("Brugerdef. ")), der er indstillet fra fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk), Standard (Standard), Movie (Film) eller Custom (Brugerdef.). Du kan vælge "Custom" ("Brugerdef."), der automatisk henter dine personlige billedindstillinger. **1) Dynamic** **2) Standard** **3) Movie** **4) Custom**	
Custom	Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer. **1) Contrast** : Justering af kontrast. **2) Brightness** : Justering af lysstyrke. **3) Sharpness** : Indstil billedets skarphed. **4) Colour** : Justerer Colour i PIP-vinduet på skærmen.	
Colour Tone	Farvetonen kan ændres. **1) Cool2** **2) Cool1** **3) Normal** **4) Warm1** **5) Warm2**	
Size	Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser. **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.SIZE'.** • **TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** • **Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** - Hverken Zoom1 og Zoom2 understøtter en opløsning større end 720p, hvis indgangstilstanden er Component og HDMI.	
Screen Mode	Kun når billedstørrelsen indstilles til Audo Wide kan brugeren bestemme skærmtilstanden. Hvert europæisk land anvender forskellige billedstørrelser, så denne funktion er beregnet til, at brugere kan vælge det. **- Picture Size er tilgængelig i tilstanden Auto Wide** **- Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstandene PC eller Component, HDMI.**	

	1) Wide **2) 16:9** **3) Zoom1** **4) Zoom2** **5) 4:3**	
Digital NR	- Digital støjreduktion. Du kan indstille funktionen til støjreduktion til Off / Low / Medium / High / Auto. Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder. **1) Off** **2) Low** **3) Medium** **4) High** **5) Auto**	
Film Mode	Du kan indstille tilstanden Film Mode til Off eller On. Funktionen Film Mode tilbyder en billedoplevelse i høj teaterkvalitet. **- Denne funktion understøtter kun opløsninger op til 480i/576i, når indgangstilstanden er Component eller HDMI.** **Off** **On**	

Sound

Tilgængelige tilstande: P : PC / DVI | T : TV | D : DTV | E : Ext. | A : AV | S : S-Video | C : Component | H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
Mode	Du kan justere PIP-skærmindstillingerne. **Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'S.MODE'.** **1) Standard** : Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.	

	2) Music : Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter. **3) Movie** : Vælg denne indstilling, når du ser film. **4) Speech** : Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale (f.eks. nyhederne). **5) Custom** : Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.	
Custom	Lydindstillingerne kan justeres, afhængigt af dine personlige præferencer. **1) Bass** : Forstærk lyd i det lave frekvensområde. **2) Treble** : Forstærk lyd i det høje frekvensområde. **3) Balance** : Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler. **Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.**	
Auto Volume	Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau. **Off** **On**	
Internal Mute	Hvis du indstiller denne menu til "On", kommer der ingen lyd fra højttalerne, når du bruger hjemmebiografen. **Off** **On**	
SRS TruSurround XT	Du kan glæde dig over klangfuld og levende lyd, som ved 5.1 kanals højttalere. **Off** **On**	
Sound Select	Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL. **1) Main** **2) Sub** **Tilgængelige tilstande : PIP ON**	

Channel

Tilgængelige tilstande | P : PC / DVI | T : TV | D : DTV | E : Ext. | A : AV | S : S-Video | C : Component | H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
Country	Vælg det land, hvor produktet skal bruges, før du bruger funktionen "Auto Store" (Automatisk lagring). Vælg "Other" (Andet), hvis du ikke kan se dit land på listen. . **1) Belgium** **7) Sweden** **2) France** **8) Switzerland** **3) Germany** **9) United Kingdom** **4) Italy** **10) Others** **5) Netherlands** **11) CIS** **6) Spain** **12) E. Europe**	T
DTV Country	Vælg det DTV-land, hvori produktet skal anvendes, inden du anvender funktionen Auto Store. **1) France** **6) United Kingdom** **2) Germany** **7) Austria** **3) Italy** **8) Sweden** **4) Spain** **9) Finland** **5) Switzerland** **10) Denmark**	D
Auto Store	Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og automatisk gemme alle de kanaler, der findes.	T
Manual Store	Du kan scanne de frekvensområder, der er tilgængelige på dit tv i dit område og manuelt gemme alle de kanaler, der findes. **1) Programme**: Angivelse af det ønskede programnummer på skærmen. **2) Colour System**: Juster, indtil farven har den bedst mulige kvalitet. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) **3) Sound System**: Juster, indtil lyden har den bedst mulige kvalitet. (B/G <-> D/K <-> I <-> L) **4) Channel** : Valg af kanal ved justering med op/ned under den aktuelle frekvens. **5) Search** : Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal, eller en kanal, du har valgt, **6) Store** : Bruges til at gendanne det nummer, brugeren angiver.	T
Channel Manager	**1) Channel List** : Du kan tilføje eller slette en kanal, så kun de kanaler, du ønsker, vises. "🔒" er aktiv, når "Child Lock" står på "On". **2) Child Lock** : Beskytter børn mod at se uegnede programmer ved at blokere for visse udsendelser eller videoprogrammer. Funktionen Child Lock kan kun vælges med fjernbetjeningen.	1) Channel List 2) Child Lock T
Sort	Bruges til at udveksle numrene mellem to kanaler.	

		T
Name	Hvis oplysningerne om kanalnavnet bliver udsendt, når du gemmer kanalerne manuelt eller automatisk, knyttes navnene direkte til kanalerne. Du kan imidlertid ændre disse navne eller tildele nye navne efter behov.	T
Fine Tune	I tilfælde af for svage signaler eller ukorrekt antennekonfiguration vil nogle af kanalerne ikke kunne indstilles ordentligt.	T
LNA	Signalerne forstærkes, når antennemodtagelsen er dårlig. Hvis de modtagne signaler forstyrrer hinanden, slås LNA-funktionen imidlertid fra, da situationen opfattes som en fejl. **Off** **On**	T

Setup

Tilgængelige tilstande — P : PC / DVI | T : TV | D : DTV | E : Ext. | A : AV | S : S-Video | C : Component | H : HDMI

Standardindstillingen kan være forskellig afhængigt af den valgte indgangstilstand (det indgangssignal der vælges i listen Ekstern indgangskilde) samt den valgte opløsning.

OSD	Indhold	Afspil/stop
Language	Du kan vælge blandt 8 sprog. Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Svenska **Bemærk:** Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD. Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.	PTEAS CHD
Sleep Timer	Slukker for skærmen efter et forudfastsat tidsrum. **1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180** **- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SLEEP'.**	PTEAS CHD
Menu Transparency	Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD. **1) High**	

	2) Medium **3) Low** **4) Opaque**	
Blue Screen	Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, slå tilstanden "Blue Screen" fra. **Off** **On**	
HDMI Black Level	Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit tv's billedkvalitet ved at konfigurere HDMI black level. Denne funktion er kun aktiv, når en ekstern enhed (dvd-afspiller, set-top-boks mv.) er tilsluttet til tv'et via HDMI (RGB-signal). **- Kun tilgængelig i HDMI-tilstand** **Normal** **Low**	
Reset	Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger. **1) Image Reset - Tilgængelig i PC-tilstand** **2) Colour Reset - Tilgængelig i PC/DVI-tilstand**	**1) Image Reset** **2) Colour Reset**

“ D.MENU ”

※ Virksomheden garanterer ikke korrekt funktion af menuen DTV for andre lande end de otte understøttede lande (Storbritanien, Tyskland, Frankrig, Sverige, Finland, Italien, Spanien, Østrig), da kun disses landes standarder er understøttet. Og hvis landets broadcast-stream adskiller sig fra det land, som brugeren har valgt, vises den streng, der vises i kanalbanneret, Info, Guide, Kanaladministration mv., muligvis ikke korrekt.

※ Tilgængelig i tilstanden DTV. Forudindstil tilstanden DTV ved at bruge knappen TV/DTV på din fjernbetjening. Se følgende illustration som en hjælp til navigation gennem skærmmenuen og justering af de forskellige tilgængelige indstillinger.

Tryk på knappen D.MENU.

- Guide

| - Now & Next Guide
| - Full Guide
| - Scheduled List
| - Default Guide - Now/Next, Full Guide
|

- Channel

| - Auto Store
| - Manual Store
| - Edit Favourite Channels
| - Channel List
|

- Setup

| - Menu Transparency - High, Medium, Low, Opaque
| - Parental Lock - Enter PIN
| - Subtitle - Off, On
| - Subtitle Mode - Normal, Hard of hearing
| - Audio Format - PCM, Dolby Digital
| - Digital Text - Disable, Enable
| - Time Zone
| - System - Product Information
| - Signal Information
| - Software Upgrade
| - Common Interface
| - Reset
|

- Language

| - Audio Language
| - Subtitle Language
| - Teletext Language
| - Preference - Primary Audio Language
| - Secondary Audio Language
| - Primary Subtitle Language
| - Secondary Subtitle Language
| - Primary Teletext Language
- - Secondary Teletext Language

※ Underemner på menuen CI kan variere, afhængigt af CAM-modellen.

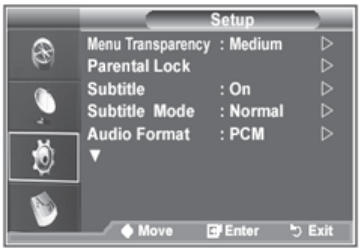

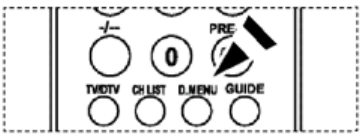

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen D.MENU på fjernbetjeningen.

TOP

“ D.MENU ”

TOP

Automatisk opdatering af kanallisten

※ Du kan opdatere kanallisten, når tv-stationer tilføjer nye tjenester, eller hvis du flytter dit tv til en anden adresse.

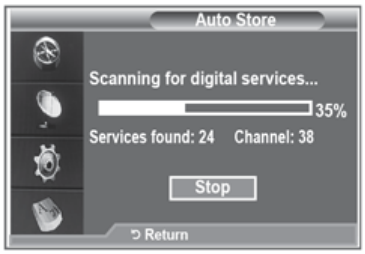

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel",og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Auto Store".
   Tryk på knappen ENTER.
4. Når den er færdig, vises antallet af scannede tjenester.

※ Den eksisterende liste med foretrukne kanaler slettes ikke, når kanallisten opdateres.
Tryk på knappen ENTER med "STOP" valgt for at standse scanningen, inden den er færdig.

※ Start med at indstille et land ved at trykke på **MENU** i **DTV**, og tryk derefter på **Channel -> DTV Country**.

5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Hvis signalet er svagt, vises meddelelsen "No Service found! Check the aerial connection".

Manuel opdatering af kanallisten

※ Du kan angive en kanal til en fast kanalsøgning.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Manual Store", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", Tryk på den RØDE knap på fjernbetjeningen.

※ Channel: Channel "5" til "69" vises i England i rækkefølge. (Afhængigt af land).

※ Frequency: De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.

※ Bandwidth: De tilgængelige båndbredder er 7 og 8 MHz.

5. Når den er færdig, vises antallet af scannede tjenester.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Redigering af dine foretrukne kanaler

※ Du kan redigere dine foretrukne kanaler med de fire farveknapper.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Edit Favourite Channels", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på den røde knap for at vise alle aktuelt lagrede kanaler.
5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede kanal.
   Tryk på knappen ENTER.

※ Ikonet " ★ " vises ved siden af den valgte kanal, og kanalen tilføjes til listen med foretrukne kanaler.

- Tryk på knappen ENTER igen for at fortryde.
- Select All: Vælger alle kanaler der aktuelt vises.
- Select None: Fravælger alle valgte kanaler.
- Preview: Viser aktuelt valgt(e) kanal(er).

Indstillingerne for foretrukne kanaler er færdig.

6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

- Add

※ Du kan anvende denne funktion, når du har valgt en eller flere foretrukne kanaler.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Edit Favourite Channels", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på den røde knap i menuen "Edit Favourite Channels".
   Se punkt 5 i den forrige beskrivelse for at tilføje flere kanaler.
5. Hvis du vil kontrollere kanalen, der skal lagres, skal du trykke på kmappen RETURN Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ For at tilføje alle kanaler til listen med foretrukne kanaler skal du trykke på den røde knap.
※ For at fjerne alle kanaler skal du trykke på den grønne knap.
※ Preview : Viser aktuelt valgt(e) kanal(er).
※ Tryk på knappen CH LIST for at vise kanaladministration til foretrukne kanaler.

- Renumber

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Edit Favourite Channels", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Vælg den ønskede kanal med knappen ▲ eller ▼.
5. Tryk på den grønne knap.

※ Pladsen til indtastning af nummeret er tom.

6. Indtast det nye kanalnummer. Tryk på ENTER for at gemme eller RETURN for at annullere.

※ Tryk på knappen ◀ for at slette et indtastet ciffer.
Hvis du indtaster et nummer, der allerede er tildelt til en anden kanal, tildeles nummeret til den valgte kanal, og det tidligere nummer, der var tildelt til den valgte kanal, tildeles til den anden kanal. Med andre ord: De to numre byttes om. Favoritkanalerne sorteres automatisk i stigende kanalnummerrækkefølge.

7. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

- Preview

1. Vælg i menuen "Edit Favourite Channels" den kanal, der skal vises, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
2. Tryk på den gule knap.

※ Den valgte kanal vises på skærmen.

- Delete

1. Vælg i menuen "Edit Favourite Channels" den kanal, der skal slettes fra listen med foretrukne kanaler, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
2. Tryk på den blå knap.

※ Den valgte kanal og det valgte nummer slettes.
For at sætte en kanal tilbage på listen med foretrukne kanaler.

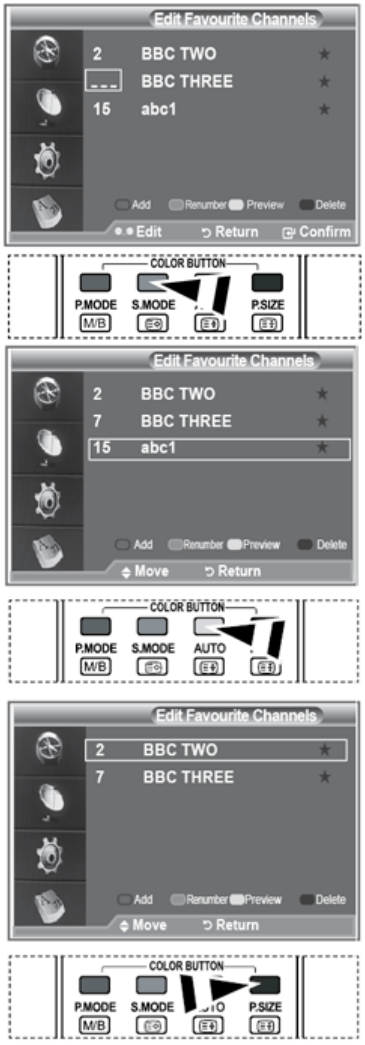

◆ Valg af kanalliste

※ Det er muligt at fravælge kanaler efter din søgning. Når du søger blandt de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har fravalgt. Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Channel List". Tryk på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "All", "Favourites" or "Default".
   Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på den gule knap for at skifte mellem dine foretrukne kanaler og alle kanaler.
   ※ Dine foretrukne kanaler vises kun, hvis de tidligere er indstillet i menuen "Editing Your Favourite Channels".
6. Tryk på den røde eller på den grønne knap for at vise kanallistens forrige eller næste side.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en kanal, der skal indstilles.
   Tryk på knappen ENTER.
   ※ Kanalnummeret, -navnet og -ikonet vises i det øverste venstre hjørne, når du skifter kanal.
   ※ Kanalnummeret og -navnet vises, hvis kanalen er en af alle kanalerne, og ikonet vises, hvis kanalen er en af de foretrukne kanaler.
8. Tryk på den blå knap for at skifte mellem TV, Radio, Data/andet og Alle.
9. Tryk på knappen CH LIST for at afslutte kanallisten.

◆ Visning af programinformationer

※ Når du ser en kanal, kan der muligvis vises ekstra informationer om det

aktuelle program.

1. Tryk på knappen INFO, mens du ser et program.
   ※ Programinformationerne vises.
2. Tryk på knappen INFO for at afslutte bannerinformationer.

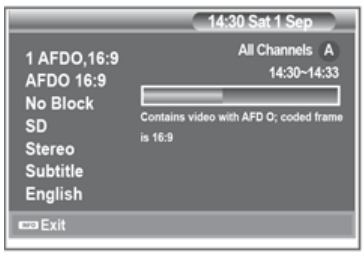

“ D.MENU ”

TOP

Visning af EPG-informationer (Elektronisk Program Guide)

※ EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, baseret på de oplysninger der udsendes på en given kanal. Visningen opdateres dynamisk, så snart der er nye informationer til rådighed.

◆ Now & Next Guide
For de seks kanaler, der vises i venstre spalte, vises informationer om det aktuelle og det næste program.

◆ Full Guide
Viser programinformationer, sorteret i segmenter på en time. Der vises programinformationer for to timer, og der kan rulles fremad eller tilbage i tiden.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Guide".
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Now & Next Guide" eller "Full Guide".
   Tryk på knappen ENTER.

※ Du kan også vise menuen Vejledning ved blot at trykke på knappen GUIDE.

4.

For at…	Skal du...
Se et program på EPG-listen	- Vælge et program ved at trykke på knappen ▲, ▼, ◄, ►. - Tryk på knappen ENTER.
※ Hvis det næste program er valgt, vises planlægningen med visning af ur-ikonet. Hvis du trykker på knappen ENTER igen, annulleres planlægningen, og ur-ikonet forsvinder. Se næste side for detaljerede informationer om planlægning af programmer.	
Vise programinformationer	- Vælge et ønske program ved at trykke på knappen ▲, ▼, ◄, ►. - Trykke på knappen INFO, når dit ønskede program er fremhævet
Skifte mellem "Now & Next Guide" eller "Full Guide"	- Trykke flere gange på den røde knap.
Vise listerne "Favourites" og "All Channels"	- Trykke flere gange på den grønne knap.
Rulle hurtigt tilbage (2 timer).	- Trykke flere gange på den gule knap.
Rulle hurtigt fremad (2 timer).	- Trykke flere gange på den blå knap.
Afslutte vejledningen	- Trykke på knappen EXIT.

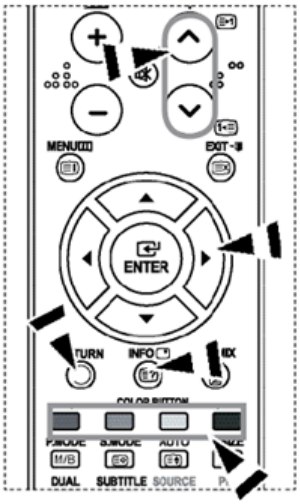

※ Programmets titel er øverst på midten af skærmen. Tryk på knappen INFO for detaljerede informationer. Kanalnummer, løbende tid, statuslinje, børnespærring, informationer om videokvalitet (HD/SD), lydtilstande, undertekst/tekst-tv, sprog for undertekst/tekst-tv og et kort resume af det markerede program er inkluderet i de detaljerede informationer. "..." vises, hvis resumeet er langt.

※ Der vises seks kanaler. For at rulle mellem kanaler skal du flytte til en kanal med knappen ▲ eller ▼. For at vise sidevis skal du bruge knappen P eller .

◆ Brug af Planlagt-liste

※ Hvis du opretter en liste med programmer, du vil se, skiftes der automatisk kanal til det planlagte program på det planlagte tidspunkt, også selvom du ser et andet program.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Guide"
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Scheduled List", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på den røde knap.
   Der skiftes kanal til det planlagte program.
5. Tryk på knappen ENTER for at vælge et emne, og juster med knappen ◄ eller .

※ Du kan også indstille timer og minutter ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
- Channel: Indstiller kanalen.
- Time: Indstiller tiden.
- Date: Indstiller År, Måned og Dato.
- Frequency: Indstiller frekvensen.
("En gang", "Dagligt" eller "Ugentligt")

6. Tryk på den røde knap, når du har foretaget planlægningen.
7. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

- Save: Gemmer den justerede plan.
- Cancel: Annullerer den justerede plan.
- Add Programme: Tilføjer en ny plan.
- Edit: Justerer den valgte plan igen.
- Delete: Sletter den valgte plan.

◆ Indstilling af standardvejledningen

※ Du kan forudindstille standardvejledningen.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Guide".
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Default Guide", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Vælg "Now/Next" eller "Full Guide" med knappen ▲ eller ▼ , og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

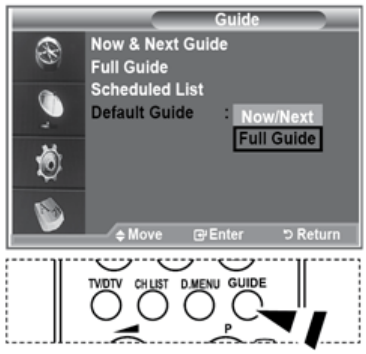

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen GUIDE på fjernbetjeningen.

◆ Visning af alle kanaler og foretrukne kanaler

※ I menuen EPG kan du vise alle kanaler eller foretrukne kanaler

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Guide".

3. Vælg den ønskede vejledning ("Now & Next Guide" or "Full Guide") ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
4. Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på den grønne knap.
   Alle kanallister og lister med foretrukne kanaler skiftes.
6. Vælg det ønskede program ved at trykke på knappen ▲, ▼, ◄ eller ►.
7. Tryk på knappen INFO for at vise informationer om det markerede program.
8. Når listen Rediger foretrukne kanaler ikke er indstillet:

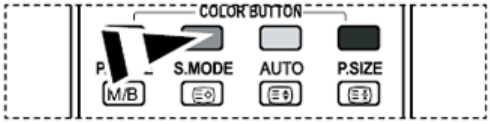

- Meddelelsen "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?" vises.
- Vælg "Yes". Menuen "Edit Favourite Channels" vises. Hvis du vælger "No", forbliver alle kanaler uændrede.

9. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ "All Channels" er listen med kanaler, der er blevet scannet i forbindelse med opdatering af kanallisten. Alle kanaler vises i tilstanden Alle kanaler.

※ "Favourites" (favourite channels) er listen, der er indstillet i menuen "Edit Favourite Channels".

“ D.MENU ”

◆ Justering af menugennemsigtighed

※ Du kan indstille menuens gennemsigtighed

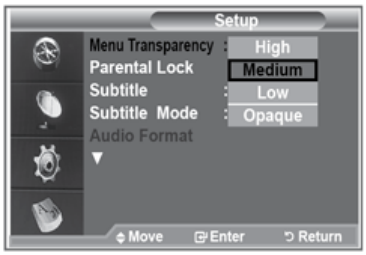

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Menu Transparency" then Tryk på knappen ENTER.
4. Vælg den ønskede indstilling ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ , og tryk derefter på knappen ENTER for at ændre indstillingen.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

◆ Opsætning af børnespærring

※ Med denne funktion kan du forhindre, at ikke-autoriserede brugere, som f.eks. børn, ser upassende programmer ved hjælp af en PIN-kode (Personal Identification Number), som brugeren definerer. Skærmmenuen instruerer dig om, hvorledes du opretter en PIN-kode (du kan om ønsket ændre den senere).

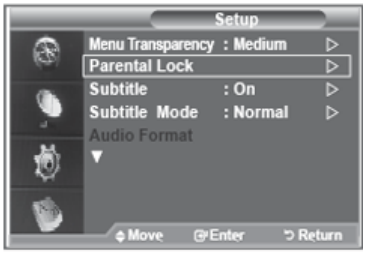

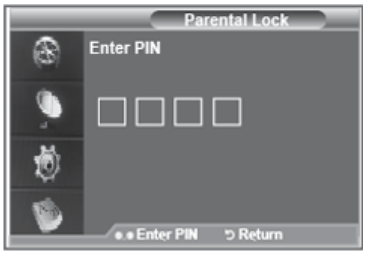

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Parental Lock.", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. "Enter PIN" vises.
5. Angiv din aktuelle fircifrede PIN-kode med talknapperne (0~9).
   De tilgængelige valgmuligheder i gruppen "Parental Lock" vises "Parental Rating" valgt.

※ Standard-PIN-koden for et nyt tv er 0000.
※ Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen "Invalid PIN code. Please try again."

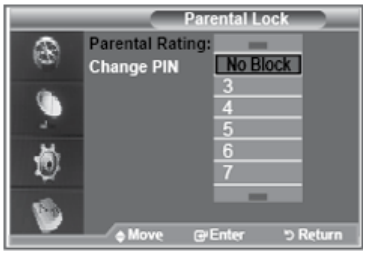

6. Tryk på knappen ENTER.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede spærringsniveau. Tryk på knappen ENTER.
8. Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du vælge "Change PIN" ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ . Tryk på knappen ENTER.

※ "Enter New PIN" vises.

9. Angiv din nye PIN-kode med talknapperne (0~9).

※ "Confirm New PIN" vises.

10. Gentag din nye PIN-kode for at bekræfte med talknapperne (0~9).

※ Meddelelsen "Your PIN code has been changed successfully" vises.

11. Tryk på knappen ENTER.
12. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du trykke på fjernbetjeningens knapper i følgende rækkefølge, der nulstiller PIN-koden til **0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).**

◆ Indstilling af undertekst

※ Du kan aktivere og deaktivere undertekster.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Subtitle ", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Vælg "On" ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
   Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

◆ Indstilling af tilstanden Undertekst

※ Brug denne menu til at indstille tilstanden Undertekst. "Normal" på menuen er de grundlæggende undertekster, og "Hard of hearing" er undertekster for hørehæmmede personer.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Subtitle Mode", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Normal" or "Hard of hearing".
   Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen "Hard of hearing" aktiveres "Normal" automatisk, selvom du vælger tilstanden "Hard of hearing".

◆ Valg af lydformat

※ Du kan kun høre Dolby Digital-lyd gennem en audioreceiver, der er tilsluttet med et optisk kabel. Du kan kun høre PCM-lyd gennem hovedhøjttaleren. Når lyden udsendes fra såvel hovedhøjttaleren og audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du afbryde for hovedhøjttaleren.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Audio Format", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "PCM" eller "Dolby Digital".
   Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ Lydformatet vises i overensstemmelse med det udsendte signal. Dolby Digital Sound er kun tilgængelig, når tv'et er tilsluttet til eksterne højttalere med et optisk kabel.

◆ Valg af digital tekst (kun i Storbritannien)

※ Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Digital Text", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Disable"eller "Enable".
   Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) En international standard for datakodningssystemer, der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilled-, tegntjeneste-, animations-, grafik- og videofiler samt multimediefiler. MHEG er en brugerinteraktionsteknologi på kørselstidspunktet og anvendes i forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), fjernundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Valg af tidszone (kun i Spanien)

※ Vælg den tidszone, hvor du befinder sig.

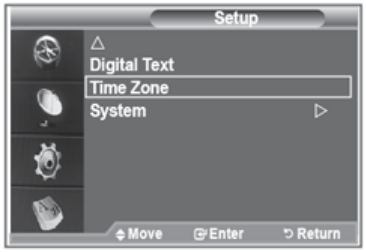

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Time Zone", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Vælg den tidszone, hvor du befinder dig, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Visning af produktinformationer

※ Du kan vise dine produktinformationer. I tilfælde af service eller reparation skal du kontakte en autoriseret Samsungforhandler.

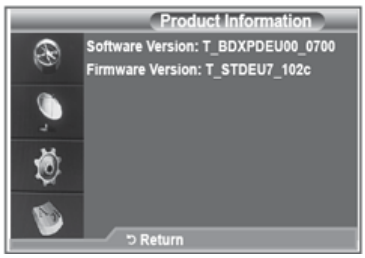

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ENTER for at vælge "Product Information".
   ※ Menuen Produktinformation markeres.
   - Softwareversion, Firmwareversion
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Kontrol af signalinformationer

※ Du kan få informationer om signalets status.

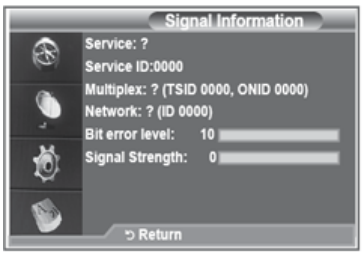

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Signal Information", og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
   ※ Hvis signalets status er ringe, vises meddelelsen "No signal.".

Opgradering af softwaren

※ For at holde dit produkt ajourført med nye digitale tv-funktioner udsendes softwareopgraderinger periodisk som en del af det almindelige tv-signal. Det detekterer automatisk disse signaler og viser banneret vedr. softwareopgradering. Du får mulighed for at installere opgraderingen.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Software Upgrade", og tryk

derefter på knappen ENTER.

5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Software Infomation", "Manual Upgrade "eller "Satandby Mode upgrade".
   Tryk på knappen ENTER.

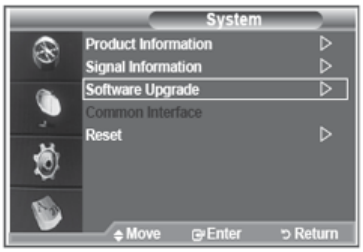

- Software Inforamtion
  Tryk på knappen ENTER, hvorefter den aktuelle softwareversion vises. For at vise informationer om softwareversionen skal du trykke på knappen ENTER igen.
- Manual Upgrade
  Tryk på knappen ENTER for at søge efter ny software fra de tv-kanaler, der aktuelt sender.
- Standby Mode Upgrade : On / Off
  Tryk på knappen ENTER. For at fortsætte softwareopgraderingen med strømmen tændt, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼. 45 minutter efter enheden går i standby, udføres automatisk en manuel opgradering. Da strømmen til enheden er tændt internt, tændes LCD-skærmen muligvis en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end en time, indtil softwareopgraderingen er udført.

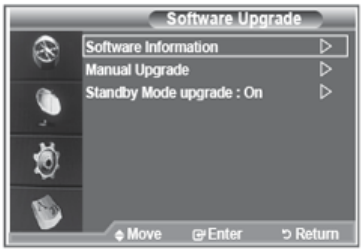

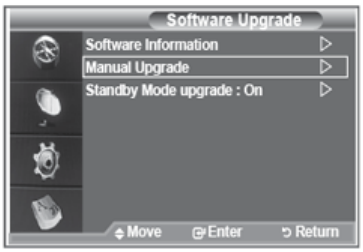

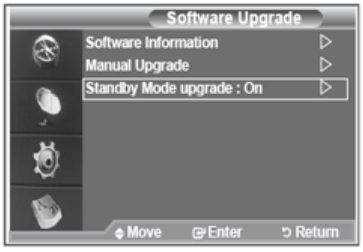

6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

◆ Visning af fælles interface

※ Dette indeholder informationer om CAM'er, der er sat i CIslotten og viser disse.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Common Interface", og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen ENTER for at vise informationer om dit program.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ Programinfo vedrører CI-kortet.

※ Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.

1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
2. Sæt CI-kortet i CAM'et i pilens retning, indtil det passer.
3. Isæt CAM'et med CI-kortet installeret i CI-slotten.
   (Isæt CAMet i pilens retning helt op til enden, så den er parallel med slotten.)
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

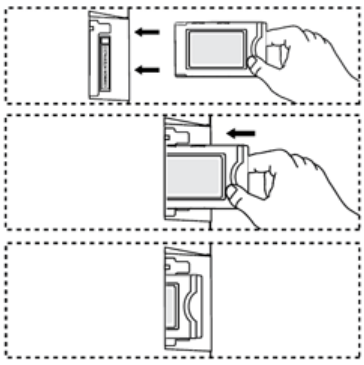

◆ Valg af menuen CI (Fælles interface)

※ Denne gør det muligt for brugeren at vælge fra den menu, CAM'et leverer.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Common Interface", og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Vælg "CI Menu" ved at trykke på knappen ▲ eller▼, og tryk derefter på knappen ENTER.
6. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller▼, og tryk derefter på knappen ENTER.
7. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

※ Vælg CI-menuen baseret på menuen PC Card (Pc-kort).

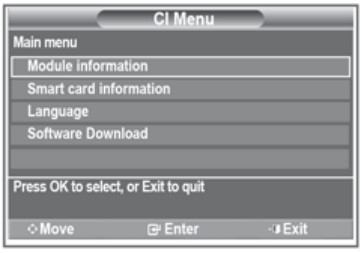

◆ Nulstilling

※ Du kan nulstille de gemte værdier til fabriksstandarderne.

※ Nulstil-handlingen sletter alle kanalinformationer og brugervalg og indstiller alle værdier til deres fabriksværdier.

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Setup", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "System", og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Reset", og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Skærmbilledet "Enter PIN" vises.
6. Angiv din aktuelle fircifrede PIN-kode med talknapperne (0~9).

※ Meddelelsen "All values will be reset by pressing the coloured buttons (red, green, yellow, and blue) in turn ("Alle værdier bliver nulstillet ved at trykke på de farvede knapper (rød, grøn, gul og blå) i rækkefølge").

7. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

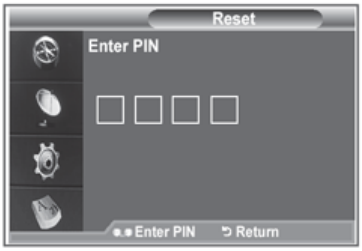

Reset
WARNING: All channel settings and user preferences will be lost and returned to the factory defaults. It is recommended that a reset is performed only when serious problems are experienced.
Return

“ D.MENU ”

TOP

◆ Valg af det foretrukne sprog (lyd, undertekst eller tekst-tv)

※ Du kan ændre standardværdien for undertekst-, lyd-, og teksttv- sprog. Viser sproginformationerne for den indkommende strøm.

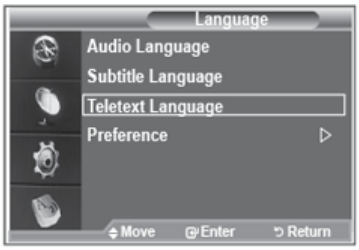

1. Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Language", og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge "Audio Language", "Subtitle Language" eller "Teletext Language".
   Tryk på knappen ENTER.
4. Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.
   Tryk på knappen ENTER.
   ※ Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
   Under visning af et program kan der vælges undertekst.
   Under visning af et program kan der vælges lydsprog.

◆ Foretrukket

※ Denne menu indeholder seks undermenuer: Primært undertekstsprog, Sekundært undertekstsprog, Primært lydsprog, Sekundært lydsprog, Primært tekst-tv-sprog og sekundært tekst-tv-sprog.

Med brug af denne funktion kan brugere vælge et af sprogene (engelsk, tysk, italiensk, svensk, fransk, walisisk, gælisk, irsk, dansk, finsk, norsk, spansk, tjekkisk og græsk). Det sprog, der vælges her, er standarden, når brugeren vælger en kanal.

- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede menu (Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext Language), og tryk derefter på knappen ENTER. Mulighederne for den valgte menu vises.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede mulighed (engelsk, tysk, italiensk, svensk, fransk, walisisk, gælisk, irsk, dansk, finsk, norsk, spansk, tjekkisk eller græsk), og tryk derefter på knappen ENTER.

※ Hvis du ændrer sprogindstilling, ændres menuen Undertekstsprog, Lydsprog og Sprog på tekst-tv i menuen Sprog automatisk til det valgte sprog.

※ Undertekstsprog, Lydsprog og Sprog på tekst-tv på menuen Sprog viser en liste med sprog, der understøttes på den aktuelle kanal, og valget er fremhævet. Hvis du ændrer denne sprogindstilling, er det nye valg kun gyldigt for den aktuelle kanal. De ændrede indstillinger ændrer ikke indstillingen for Primært undertekstsprog, Primært lydsprog eller Primært tekst-tv-sprog i menuen Foretrukket.

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Selv-test Kontrolfunktion

Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Selv-test Kontrolfunktion | Nedskalering | Skærmadapterdriver
Vedligeholdelse og rengøring | Problemer og anbefalede handlinger

1. Selv-test Kontrolfunktion

Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din monitor fungerer korrekt.

1. Sluk for både computer og monitor.
2. Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
3. Tænd for monitoren.

   Figuren nedenfor ("Check Signal Cable") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

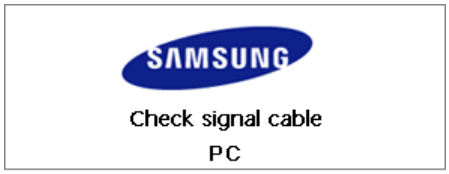

   Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor. Denne boks kommer også frem under normal drift, hvis videokablet går løst eller bliver ødelagt.

4. Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.

Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; **din monitor fungerer korrekt**.

2. Nedskalering

Hvis den lodrette opløsning ikke er i optimal tilstand, kan du stadig se displayet, men advarselsmeddelelsen nedenfor vises og forsvinder efter et minut.
Brugeren skal justere frekvensen inden for dette minut.

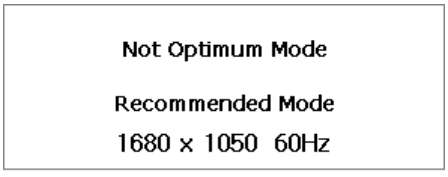

Kontakt computerforhandleren eller -producenten, hvis du vil have oplysninger om start af computeren Fejlsikret tilstand.

---

3. Skærmadapterdriver

Skærmadapter refererer til computerens videokortdriver. Hvis adapteren ikke er korrekt indstillet, kan du ikke indstille opløsning, frekvens eller farver, og du kan ikke installere skærmdriveren.

1. Kontrol af Adapterdriver
   Klik på Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger > Avanceret > Kort.
   Hvis "Standard" eller en forkert produktmodel er angivet, betyder det, at adapterdriveren ikke er korrekt installeret. Installer adapterdriveren igen ifølge oplysningerne fra computer- eller skærmkortproducenten.

2. Installation af adapterdriver

   Oplysningerne nedenfor gælder generelle forhold. Ved særlige tilfælde skal du kontakte den relevante computer- eller skærmkortproducent.

   1) Klik på Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Skærm > Indstillinger > Avanceret > Kort > Skift > Næste > Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så du kan vælge den driver, du vil bruge > Næste > Har diskette/cd (indsæt disketten med skærmkortdriveren) > OK > Næste > Næste > Udfør.
   2) Hvis du har en adapterdriverinstallationsfil på computeren, skal du køre Setup.exe eller Install.exe, der findes i adapterdriverinstallationsfilen.

---

4. Vedligeholdelse og rengøring

1. Vedligeholdelse af skærmkabinettet
   Rengør med en blød klud, når du har afmonteret nedledningen.

- Anvend ikke benzin, fortyndere eller brændbare væsker eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et Samsung-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2. Vedligeholdelse af skærme med flade paneler
   Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).

- Anvend aldrig acetone, benzin eller fortyndervæsker.
  (De kan forårsage fejl eller beskadigelse af skærmoverfladen.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

---

5. Problemer og anbefalede handlinger

En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Videotilstand understøttes ikke, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.

1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
   (Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 56 Hz-75 Hz.
   (Den bør ikke overstige 60 Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "**Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator**" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver.

Checklist

I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Kontroller oplysningerne i dette afsnit for at se, om du kan løse problemerne selv, inden du kontakter service. Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe på det telefonnummer, der findes på garantibeviset, telefonnummeret i informationsafsnittet eller kontakte forhandleren.

Installation | Skærm | Lyd | Fjernbetjening

1. Problemer i forbindelse med installationen

Problemer i forbindelse med skærminstallationen og Løsninger på disse er angivet.

	Problemer	Løsninger
PC	**Pc'en fungerer ikke normalt.**	• Kontroller, om skærmadapterdriveren (VGA-driveren) er korrekt installeret. (Se Installation af driveren)
	Skærmbilledet flimrer.	• Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen er sikkert tilsluttet og strammet. (Se Tilslutning til en computer)
TV	**Tv-skærmen er sløret eller viser støjsignaler.**	• Kontroller, om tv-antennestikket er sikkert tilsluttet til den eksterne antenne. (Se Tilslutning af tv'et)
	Tv-signalet modtages ikke	• Vælg "Auto Store" for at konfigurere kanalsystemet automatisk. (Se Auto Store)

2. Problemer, der er relateret til skærmen

Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.	• Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen er aktiveret. (Se Tilslutning af Skærm)
Meddelelse om "Check Signal Cable"	• Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne. (Se Tilslutning af Skærm) • Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.
Meddelelse om "Video mode not supported"	• Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet. • Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet Forudindstillede timingtilstande.
Billedet ruller lodret.	• Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen. (Se Tilslutning til en computer)
Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.	• Kør frekvensen Coarse og Fine-justering. • Aktiver den igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoudvidelseskabel osv.). • Angiv opløsningen og frekvensen til de anbefalede intervaller.
Billedet er ustabilt og vibrerer.	• Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.
Skyggebilleder vises på billedet.	
Billedet er for lyst eller for mørkt.	• Juster Brightness og Contrast. (Se Brightness, Contrast)
Skærmfarven er uensartet.	• Juster farven ved hjælp af Custom under OSD Color justeringsmenuen.
Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger.	

Den hvide farve er ringe.	
Strømindikatoren blinker grønt.	• Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.
SSkærmen er tom, og strømindikatorlyset er roligt og lyser grønt eller blinker hvert halve sekund eller en gang i sekundet.	• Skærmen bruger strømstyringssystemet. • Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.
Skærmbilledet er blankt og blinker.	• Hvis meddelelsen "TEST GOOD" vises på skærmen, når du vælger knappen MENU, så kontroller kabelforbindelsen mellem skærm og computer for at sikre, at tilslutningen er foretaget korrekt.

3. Problemer i forbindelse med lyd

Problemer, der er relateret til lydsignaler, og løsningerne til dette, angives nedenfor.

Problemer	Løsninger
Der er ingen lyd.	• Kontroller, at lydkablet er tilsluttet til både porten til indgående lyd på skærmen og til porten til udgående lyd på lydkortet. (Se Tilslutning af Skærm) • Kontroller lydstyrkeniveauet. (Se Volume)
Lydniveauet er for lavt.	• Kontroller lydstyrkeniveauet. (Se Volume) • Hvis lydstyrken stadig er for lav, når du har slået kontrolelementet til den maksimale indstilling, skal du kontrollere lydstyrkekontrolelementet på computerens lydkort eller softwareprogram.
Lyden har for høj pitch eller for lav pitch.	• Juster Treble og Bass til det korrekte niveau.

4. Problemer i forbindelse med fjernbetjening

Problemer, der vedrører fjernbetjeningen, og afhjælpning af disse vises.

Problemer	Kontroller følgende
Fjernbetjeningsknapperne svarer ikke.	• Kontroller batteripolerne (+/-). • Kontroller, om batterierne er opbrugt. • Kontroller, om strømmen er slået til. • Kontroller, om netledningen er sikkert tilsluttet. • Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?	• Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet. • Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af den anvendte driver. (Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige oplysninger.)
Hvordan kan jeg justere opløsningen?	• Windows ME/XP/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel --> Skærm --> Indstillinger. • Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille Strømbesparelse funktionen?	• Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel/Udseende og temaer/Skærm/Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS

	SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren). • Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel/Skærm/Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren).
Hvordan kan jeg rengøre det udvendige kabinet/LCD Skærm?	• Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand. • Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i monitoren.

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Generelle

Generelt	
Modelbetegnelse	SyncMaster 225MD
LCD Skærm	
Størrelse	22,0" diagonalt (55 cm)
Billedareal	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Pixel Pitch	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Synkronisering	
Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarver	
16,7 M	
Opløsning	
Optimal opløsning	1680 x 1050 @ 60 Hz
Maksimal opløsning	1680 x 1050 @ 60 Hz
Inputsignal. Afgrænset	
RGB Analog TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V) 0,7 Vp-p ± 5%	
Maksimum Pixel Clock	
135 MHz	
Strømforsyning	
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Signalkabel	
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt DVI-D to DVI-D stik, aftageligt (Sælges separat)	
Signalstik	
15-bens 3-rækker D-sub-stik, 24-bens 3-rækker DVI-D stik 19-bens type A, HDMI-konnektor, sammensat, S-video, komponent, SCART, TV, DTV	
Dimensioner (BxHxD) / Vægt	

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Med fod)
520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (bez podstavce)

VESA Monteringsplade

100 mm X 100 mm

Miljøforhold

Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

- Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 5.292.000.

Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
(Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Power Off Mode	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Blå	Blå, blinker	Sort
Effektforbrug	Mindre end 58 W	Mindre end 1 W	Mindre end 1 W

Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPM funktion. SAMSUNG, der er en ENERGY STAR®Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®retningslinjer for energibesparelse.

Forudindstillede skærmtilstande

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Fabriksindstillede Timing Modes

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

De understøttede tilstande for hver ekstern signalindgang.

Input Source	Understøttede Opløsning						
	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Input Source	Understøttede system
AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
EXT	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB
TV(Analog)	PAL B,G,D,K,I SECAM L/L', D,K
DTV	DVB-T

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Ordforklaring

Synkroniseringssignal
Synkroniserede signaler refererer til de standardsignaler, der kræves for at se de ønskede farver på skærmen. De inddeles i lodrette og vandrette synkroniseringssignaler. Med disse signaler vises almindelige farvebilleder med den angivne opløsning og frekvens.

Typer af synkroniseringssignaler

Adskilt	Dette er en oversigt over transmission af individuelle lodrette og vandrette synkroniseringssignaler til skærmen.
Sammensat	Dette er en oversigt over kombination af lodrette og vandrette synkroniseringssignaler til et samlet signal, som transmitteres til skærmen. Skærmen viser farvesignalerne ved at adskille det samlede signal til de oprindelige farvesignaler.

Dot Pitch
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm.

Lodret Frekvens
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren. Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens. Enhed: Hz.

Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.

Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes for TV.

Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.

Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.

Eksempel: Hvis opløsningen er 1680 x 1050 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1680 vandrette punkter (vandret opløsning) og 1050 lodrette punkter (lodret opløsning).

RF-ledning
Et rundt signalkabel, som typisk bruges til tv-antenner.

Satellitudsendelse
Udsendelsestjeneste, som udbydes via sattelit. Giver høj billedkvalitet og klar lyd over hele landet, uanset hvor seeren befinder sig.

Lydbalance
Afbalancerer lydniveauerne fra hver enkelt højttaler i tv-apparater med to højttalere.

Kabel-tv
Hvor jordisk udsendelse leveres via frekvenssignaler gennem luften, overføres kabeludsendelse via et kabelnetværk. Hvis du vil se kabel-tv, skal du købe en kabelmodtager og tilkoble den på et kabelnetværk.

CATV
"CATV" refererer til den udsendelsestjeneste, der tilbydes på hoteller, skoler og andre bygninger via et særskilt udsendelsessystem, udover VHF- eller UHF-udsendelse via jordiske udsendelsesudbydere. CATV-programmerne omfatter film, underholdning og uddannelsesmæssige programmer. (Til forskel fra kabel-tv).

CATV kan kun ses inden for det område, hvor CATV-tjenesten tilbydes.

S-Video
Forkortelse for "Super Video." S-Video tilbyder på til 800 linjers vandret opløsning, hvilket giver video i høj kvalitet.

VHF/UHF
VHF angiver tv-kanalerne 2 til 13, og UHF angiver kanalerne14 til 69.

Channel Fine Tuning (Kanalfinjustering)
Med denne funktion kan seeren finjustere tv-kanalen for at opnå de bedste visningsforhold. Samsung - tv'et har både automatiske og manuelle finjusteringsfunktioner, så seeren kan vælge de ønskede indstillinger.

External Device Input (Eksternt enhedsinput)
External device input refererer til videoinput fra eksterne videoenheder, f.eks. video- eller dvd-afspillere, som er adskilt fra en tv-udsendelse.

DVD
En type digital diskteknologi, der kun medtager fordelene ved CD og LD, til at implementere en høj opløsning/kvalitet, hvilket giver brugeren mulighed for at få tydeligere billeder.

DTV Broadcasting (Digital TV Broadcasting)
En udvidet broadcasting-teknologi til behandling af digitale videosignaler ved hjælp af en Set-Top-Boks, som implementerer en høj opløsning og tydeligere, digitale billeder på skærmen.

LNA (Low Noise Amplifier)
Dette stammer fra kunstig satellitteknologi, som forstærker svage signaler, selv i områder med dårlig modtagelse, for at få skarpere billeder.

Antenneomformer
En tilslutningskomponent, der anvendes til at koble et bredt antennekabel (fødekabel) til fjernsynet.

Engelsk undertekst (= Undertekstindstilling)
En slags sprogvalgsfunktion, der giver engelske undertekster eller informationslinjetekster fra broadcasting-tjenester (f.eks.: AFKN) eller videobånd (mærket CC), og som er specielt nyttige til at lære engelsk.

Multipleksudsendelse
Dette gør det muligt for brugeren at nyde udsendelser på både koreansk og fremmede (originale) sprog samt i stereo.

A2
Dette system anvender to bærebølger til at sende stemmedata. Lande som f.eks. Sydkorea og Tyskland anvender dette system.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Det stereosendesystem, der anvendes i de fleste af de lande, der har indført NTSC-systemet, inklusive USA, Canada, Chile, Venezuela og Taiwan. Det refererer også til den organisation, der er blevet etableret for at fremme dets udvikling og administration.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan (Sammenslutningen af elektroniske industrier i Japan).

DVI
DVI er forkortelsen for Digital Video Interface. Dette er en ny type videointerfaceteknologi, der giver den bedste skærmkvalitet på højkvalitetsskærme og højtydende grafikkort, herunder LCD-fladskærme.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Dette er et interface, der tilslutter såvel højkvalitetsvideosignaler som digitale lydsignaler med et kabel uden brug af nogen komprimering.

- HD (High Definition)
  HD bruger 1080 linjer, udstråling i dobbelt tæthed (1080i). HD giver en fem gange bedre billedkvalitet end den eksisterende analoge metode, og har bredskærmformatet 16:9.
- SD (Standard Definition)
  SD bruger 480 linjer, dobbelt udstråling (480i). SD giver en billedkvalitet et sted mellem HD og den eksisterende analoge metode. Det giver en billedkvalitet to gange bedre end analogt tv.

SRS TruSurround XT
Denne funktion udsender klangfuld og levende 3D-lyd som ved 5.1 kanals lyd, men bruger kun 2 højttalere. Det har en kraftig virkning, når der udsendes stereosignaler.

For bedre billede

1. Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
   - Opløsning: 1680 x 1050
   - Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
2. TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
   - Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 5.292.000.
3. Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
4. Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap. Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.
5. Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed. Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.
6. Undgå at lade et billede stå uændret (såsom på et videospil eller når der tilsluttes en dvd til dette LCD_TV) på farve TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) panelet i længere tid, da det kan skabe skærmbilledretention. Billedretention kaldes også "screen burn". For at undgå billedretention, skal man mindske lysstyrke og kontrast på skærmen, når der afspilles stillbilleder.

- Korrekt visning af digitale udsendelser

Digital 16:9 HD-udsendelsesskærm

Denne skærm vises, når scener er optaget med digitalt udsendelsesudstyr, og de sendes i HDTV-tilstand (16:9).

Digital SD-udsendelsesskærm

Denne skærm vises, når scener er konverteret til analoge udsendelsessignaler, inden de udsendes. Personer og genstande fremtræder muligvis kraftigere end i virkeligheden.

Digital 4:3-udsendelssesskærm

Denne skærm vises, når scener, der er oprettet med analoge signaler vises, mens du ser HDTV-udsendelser.

Hvis billederne er kantede, eller hvis der forekommer frosne scener, er det ikke et tv-problem. Kontakt din kabel-tv-operatør. For informationer om hvordan du tilslutter og

bruger din video, dvd, dvd-kombo, hjemmebiograf, pc mv., skal du se i de relevante brugervejledninger.

Rettigheder

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.

Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; *Microsoft*, *Windows* og *Windows NT* er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; *VESA*, DPM og *DDC* er indregistrerede varemærker for Video Standards Association; *ENERGY STAR*® navn og logo er indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics Co., Ltd, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR® retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.

Meddelelser om varemærke og licens

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)

LCD-skærme og -tv-apparater kan have billedbibeholdelse, når der skiftes fra et billede til et andet, særligt efter at et statisk billede er blevet vist i længere tid.
I denne vejledning beskrives korrekt brug af LCD-produkter, så de beskyttes mod billedbebeholdelse.

- **Garanti**
  Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
  Billedindbrænding dækkes ikke af garantien.

- **Hvad er billedbebeholdelse?**
  Under normal betjening af et LCD-panel forekommer der ingen bibeholdelse af pixelbilleder. Hvis det samme billede vises i længere tid, akkumuleres en lille forskel i den elektriske ladning dog mellem de to elektroder, der omslutter de flydende krystaller. Dette kan resultere i en ophobning af de flydende krystaller i bestemte områder på skærmen. Derved bevares det forrige billede, når der skiftes til et nyt videobillede. Ved alle skærmprodukter, herunder LCD-produkter, kan der forekomme billedbibeholdelse. Dette er ikke en produktfejl.

  Følg den anbefalede vejledning nedenfor for at beskytte LCD-enheden mod billedbibeholdelse.

- **Tilstanden Strømstyring fra, Pauseskærm eller strømbesparelsestilstand**
  Eksempel)
  - Sluk enheden, når der bruges et statisk mønster.
    - Sluk enheden i 4 timer efter 20 timers brug.
    - Sluk enheden i 2 timer efter 12 timers brug.
  - Brug evt. en pauseskærm.
    - Pauseskærm med én farve eller et bevægeligt billede anbefales.
  - Sluk skærmen vha. strømstyringsmodellen PC Display Properties (Skærmegenskaber for pc).

- **Forslag til specifikke anvendelsesformål**
  Eksempel) Lufthavne, transithaller, børsmarkeder, banker og styresystemer
  Det anbefales at følge konfigurationen af skærmsystemet, som vist nedenfor:

- **Skærmoplysninger sammen med logo eller cyklussen for bevægelige billeder.**
  Eksempel) Cyklus: Skærmoplysninger i 1 time efterfulgt af et skærmlogo eller et bevægeligt billede i 1 minut.

- **Skift farveoplysningerne jævnligt (brug 2 forskellige farver).**
  Eksempel) Roter billedoplysningerne med 2 farver hver halve time.

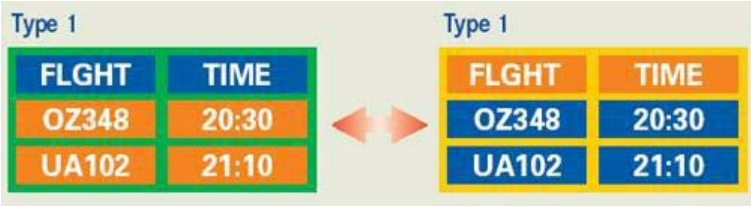

Undgå at bruge en kombination af tegn og baggrundsfarver, hvor der er stor lysstyrkeforskel.
Undgå at bruge grå farver, som let kan forårsage billedbibeholdelse.

- Undgå følgende: Farver, hvor der er stor lysstyrkeforskel (sort og hvid, grå)

Eksempel)

- Anbefalede indstillinger: Klare farver med kun en anelse lysstyrkeforskel
  - Skift tegnfarverne og –baggrunden hver halve time

Eksempel)

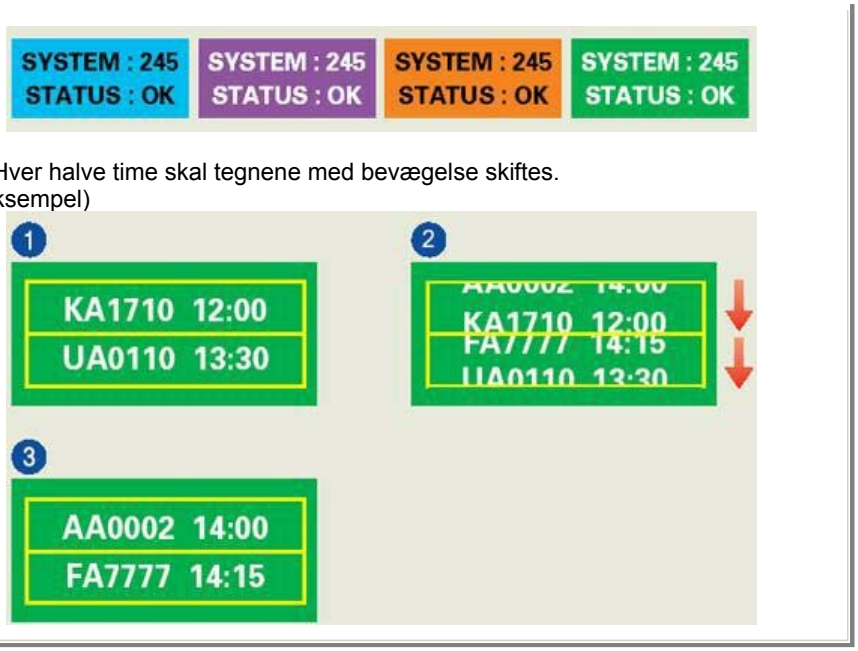

- **Den bedste måde at beskytte skærmen mod billedbibeholdelse er at indstille pc'en eller systemet til at køre et pauseskærmsprogram, når du ikke bruger enheden.**

Billedbibeholdelse forekommer ikke, når et LCD-panel betjenes under normale forhold. Normale forhold defineres som en jævnlig ændring af videomønstrene. Når LCD-panelet betjenes i længere tid med et fast mønster (over 12 timer), kan der forekomme en anelse forskel i spændingen mellem de elektroder, der styrer de flydende krystaller i en pixel (LC - Liquid Crystal).Spændingen mellem elektroderne øges med tiden, hvilket tvinger de flydende krystaller til at "hælde". Når dette sker, kan det forrige billede ses, når mønstret ændres.
Dette kan undgås, ved at den akkumulerede spænding mindskes.

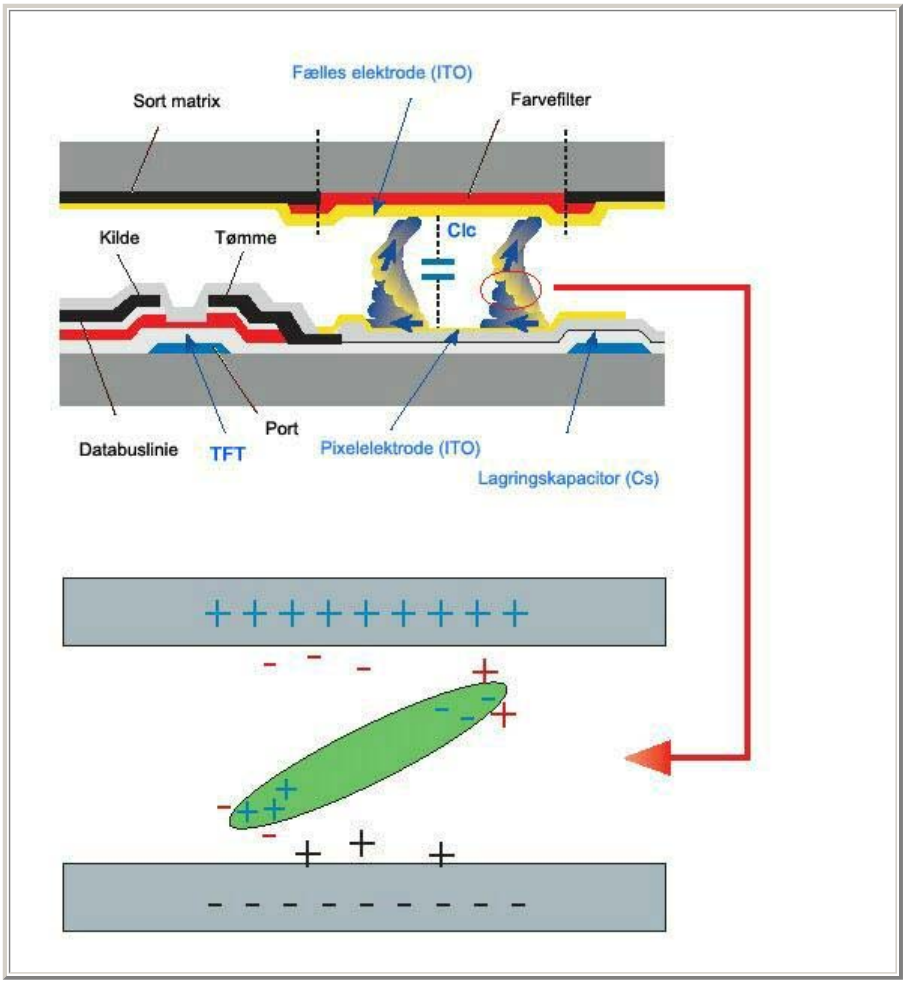

- LCD Monitor opfylder ISO13406-2 Pixelstandard Klasse II.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.